# **II FREECOM**

**MANUAL DE USUARIO** 



## **NETWORK MEDIAPLAYER 350 WLAN**

EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 / (W)LAN / AV WIN & MAC

### Freecom MediaPlayer

### **Estimado cliente:**

Gracias por adquirir el **Freecom Media Player**, un nuevo tipo de reproductor digital multimedia compatible con el modo de acceso dual de datos a través del disco duro interno de 3,5" (no incluido en el modelo "kit drive-in") y con una red de 10/100 Mbps. Con este Freecom Media Player puede disfrutar de forma sencilla directamente en su televisor o en su equipo de alta fidelidad de películas, música y fotografías digitales desde un disco duro 3,5" (si está instalado en el dispositivo) o desde cualquier PC conectado a su red.

Freecom Technologies • Alemania www.freecom.com

### Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete. Debería contener los siguientes artículos:

- · Freecom MediaPlayer
- Antena inalámbrica
- Soporte de pie
- · Mando a distancia, pila
- Cable AV (Composite y cable estéreo)
- Cable USB (para conectar al PC)
- Adaptador de corriente
- CD con el manual y aplicación con un manual de usuario y de seguridad

### ¡ Advertencia!

Todos los derechos reservados. Los productos citados en este manual se usan sólo con fines identificativos, pudiendo ser marcas comerciales o marcas registradas de las respectivas compañías. Este dispositivo está destinado a su uso doméstico o en la oficina.

¡Advertencia! Este dispositivo es un equipo que cumple la norma EN55022, clase A. Este equipo puede llegar a causar interferencias de radio en un área residencial. En tal caso, el usuario debe tomar las medidas apropiadas y asumir toda responsabilidad y costes. No se permite su uso cerca o con sistemas de sostenimiento vital.

Freecom Technologies no se responsabiliza por los daños que puedan producirse durante el uso de un sistema Freecom. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho a actualizar nuestros productos de acuerdo a los avances tecnológicos.

### **Manual de Usuario**

Información generalpágina	5
Advertencias e instrucciones de seguridadpágina	9
Sinopsis del productopágina	10
Capítulo 1:	
Uso como disco duro externo USBpágina	12
Introducir el disco duro (sólo kit drive-in)página	12
Conecte el Freecom MediaPlayer al PCpágina	13
Formatear el disco duro integrado a través de USBpágina	13
Copiar datos a través de USBpágina	20
Capítulo 2:	
Acceso al PC a través de una redpágina	23
Conectar el cable LANpágina	23
Realizar las configuraciones de redpágina	24
Conexión de LAN inalámbricapágina	24
Capítulo 3:	
Reproducción de archivos compartidos (streaming)página	29
Windows 2000página	29
Windows XPpágina	34
Windows Vistapágina	40
Capítulo 4:	
Uso como almacenamiento de red (NDAS)página	45

## Freecom MediaPlayer

### **Capítulo 5:**

Freecom MediaPlayer para Macpágina	50
Modo USB 2.0página	50
Modo NDASpágina	50
Registro de dispositivo NDASpágina	54
Utilidad NDASpágina	55
Uso del Freecom MediaPlayerpágina	56
Usar el Freecom MediaPlayer en un entorno mixtopágina	58
Desinstalarpágina	59
Particionar de Freecom MediaPlayer con Mac OS Xpágina	60
Preguntas más frecuentes sobre Macpágina	60
Capítulo 6:	
Conectar a un dispositivo externo AVpágina	63
Conectar el cable de vídeopágina	63
Conectar el cable de audiopágina	64
Configuración básicapágina	65
¿Cómo reproducir?página	87
Capítulo 7:	
Especificaciones técnicas página 1	105

### Información general

El Freecom Media Player WLAN es totalmente compatible con archivos de alta definición (HD) para una imagen clara y definida en televisores con pantalla de LCD (compatibles con HDTV) y pueden transmitir por streaming los contenidos de un PC/red a través de un LAN inalámbrico (802.11g) o alámbrico. Incluye un puerto host USB para conectar una plataforma de almacenamiento USB.

- Reproductor multimedia inalámbrico de alta definición
- El chip de descodificación más moderno y potente, chip Sigma Design EM8621
- Reproducción completa de archivos de alta definición hasta 1920 x 1080i
- Copiar/borrar archivos compatibles con NDAS (Network Direct Attached Storage) con LAN inalámbrico/alámbrico
- Norma IEEE 802.11g (54Mbps), 802.11b (11Mbps) / LAN alámbrico de 10/100Mbs
- Seguridad inalámbrica WEP (Wired Equivalent Privacy)
- Infraestructura inalámbrica y modo Ad-Hoc
- Se puede usar como unidad de disco duro externo USB 2.0
- Lee desde dispositivos de almacenamiento USB a través de un puerto host USB.
- Administrador de DVD: reproducción de archivos de DVD como título DVD original
- Salida de vídeo: DVI, Component, S-Video y Composite
- Salida de audio: estéreo, digital coaxial y 5.1 ch. óptica. Sonido, DTS down mix a estéreo
- Sencilla actualización del Firmware

### **Advertencia importante:**

Este aparato Freecom no hasido desarrollado ni está previsto para utilizar menospreciando derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. El aparato Freecom sólo puede utilizarse con material que sea propiedad legítima del usuario o para el que dicho usuario disponga de una licencia legítima, siendo este uso admisible debido a dichos derechos de propiedad o licencias.

Este producto está protegido por determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de esta tecnología fuera del presente producto está prohibido sin una licencia de Microsoft.

ES

### Freecom MediaPlayer

### Requisitos mínimos del sistema

#### PC:

- Intel Pentium III / AMD Duron 900 MHz o superior
- 256 MB RAM (Vista: 512 MB RAM) o superior
- Puerto USB 2.0 ó 1.1 disponible (se recomienda USB 2.0)\*
- Puerto LAN 10/100 Ethernet disponible, RJ-45 (se recomienda 100Mbps) ó WLAN
- Cable LAN (de cables cruzados o estándar, véase "2.1 Conectar el cable LAN")
- Switch full duplex 100Base-T para modo NDAS
- Unidad A de CD-ROM para la instalación
- Para la reproducción en un televisor, se requiere un televisor con sistema PAL o NTSC.
- Compatibilidad HDD: compatible con un disco duro estándar IDE de 3.5"
- Conexión a internet para el registro online de la garantía y para descargar software actual
- Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

### Mac:

- Power PC G3/G4/G5, Power Book G3/G4 o Intel Mac
- 256 MB RAM o superior
- Puerto USB 2.0 ó 1.1 disponible (se recomienda USB 2.0)\*
- Puerto LAN 10/100 Ethernet disponible, RJ-45 (se recomienda 100Mbps) ó WLAN
- Cable LAN (de cables cruzados o estándar, véase "2.1 Conectar el cable LAN")
- Switch full duplex 100Base-T para modo NDAS
- Unidad de CD-ROM para la instalación
- Para la reproducción en un televisor, se requiere un televisor con sistema PAL o NTSC.
- Compatibilidad HDD: compatible con un disco duro estándar IDE de 3.5"
- Conexión a internet para el registro online de la garantía y para descargar software actual
- Sistema operativo: Mac OS X v10.3 o superior

<sup>\*</sup> USB 2.0 es retrocompatible con USB 1.1. Para obtener un rendimiento óptimo del Freecom MediaPlayer, su PC debería estar equipado con un puerto USB 2.0.

### **Precauciones**

Para un uso adecuado, lea las páginas siguientes de este manual con atención.

### Derechos de autor (copyright)

 Freecom no se hace responsable del uso ilegal de software, de fuentes de audio o vídeo, etc. El usuario y/o el propietario del Freecom MediaPlayer es el responsable legal del contenido del dispositivo.

### Comprobar el codec compatible

• Freecom MediaPlayer no reproduce todos los archivos multimedia. Compruebe el tipo de codec y asegúrese de que es compatible con el reproductor. Tenga en cuenta que posibles errores en el archivo multimedia o el uso de caracteres que no se reconozcan tienen como consecuencia una reproducción incorrecta.

### Precauciones con el dispositivo USB

- Conecte el adaptador de corriente también cuando conecte el Freecom Media Player a un PC.
- No conecte el Freecom MediaPlayer con un cable USB de más de 3 metros de longitud. De lo contrario, la velocidad de transmisión será baja y/o la conexión de mala calidad.
- Le recomendamos usar el cable USB que adjuntamos.
- Si conecta este dispositivo a un adaptador host USB 1.1, la velocidad es USB 1.1 (12 Mbps), por lo que le recomendamos que lo conecte a USB 2.0 para alcanzar la velocidad máxima de 480 Mbps.

#### Precauciones con el host USB

 No todos los dispositivos USB son compatibles con el puerto host USB. Compruebe la compatibilidad antes de usarlo o comprarlo.

### Precauciones al insertar un disco duro

- Sólo se pueden usar discos duros de tipo IDE de 3,5".
- Configure el jumper del disco duro como "maestro" e introdúzcalo después.
- Si el disco duro es compatible con el "modo simple", configure el disco duro como "modo simple".
- Le recomendamos que use discos duros de más de 6 GB. En caso de usar una unidad de disco duro de menos de 6 GB, se pueden perder datos.

#### Precauciones cuando se usa una conexión de red

- Si el Freecom MediaPlayer está conectado a un PC con una opción de compartición de archivos de Windows, asegúrese de usar la función de compartición de red de Windows.
- Es posible que la función de compartición no funcione correctamente debido a errores de Windows o al entorno de usuario del ordenador. Freecom declina toda responsabilidad.

### Freecom MediaPlayer

- Dependiendo del rendimiento de la red del usuario y del entorno del ordenador, es posible que haya cortes intermitentes en la transferencia de datos a través de la red.
- Dependiendo del rendimiento de la red inalámbrica y del entorno del ordenador, es posible que haya cortes intermitentes en la transferencia de datos a través de la red inalámbrica.

### Precauciones para no causar interferencias en ondas de radio

 Ya que Freecom MediaPlayer puede causar interferencias en ondas de radio, se recomienda tener precaución si utiliza dispositivos en las cercanías del Freecom MediaPlayer. En especial, aquellos que tengan que ver con su salud.

### Copia de seguridad de datos

 Le recomendamos encarecidamente que realice copias de seguridad de sus datos en otro soporte multimedia. Freecom declina toda responsabilidad por daños o pérdidas de los datos de la unidad de disco duro integrada.

### Evite caídas y golpes

 No deje que el dispositivo se caiga. Puede causar daños críticos a la unidad de disco.

### No introduzca objetos extraños

 No introduzca objetos extraños en el Freecom MediaPlayer. Puede averiar el dispositivo o causar que no funcione correctamente.

### No lo desmonte ni lo modifique

No desmonte ni modifique el Freecom MediaPlayer.

### No coloque objetos encima

 No coloque objetos ni dispositivos de ningún tipo encima del Freecom MediaPlayer.

### Evite su exposición al agua, humedad, etc.

- No exponga el Freecom MediaPlayer a aceite, agua, vapor, humedad, lluvia o viento. Apague el Freecom MediaPlayer inmediatamente si ha estado en contacto con sustancias húmedas o agua.
- No exponga el Freecom MediaPlayer al calor, manténgalo alejado de zonas calientes.
   Coloque el Freecom MediaPlayer en zonas con buena ventilación.

### Evite la exposición a campos magnéticos

 Mantenga los dispositivos magnéticos alejados del Freecom Media Player. Los imanes o dispositivos magnéticos como altavoces puede borrar o dañar los datos guardados en el disco duro.

### Advertencias e instrucciones de seguridad

Por favor, lea y siga las instrucciones que aparecen más abajo. Estas instrucciones deben tenerse en cuenta para evitar lesiones al usuario, daños en el dispositivo y otros daños materiales, así como para asegurar un uso seguro del producto. Si ignora estas instrucciones, es posible que la unidad no funcione bien.

Para asegurarse de que su Freecom MediaPlayer funciona adecuadamente, tome nota de las siguientes precauciones. De no seguirlas, podría dañar el Freecom MediaPlayer, perdiendo los derechos de garantía.

- Retire de forma segura el Freecom Media Player de su sistema operativo (opción "Desconectar o retirar hardware" de la barra de tareas de Windows) antes de desconectar el cable USB o el cable de alimentación y de apagar el dispositivo. No hacerlo puede provocar la pérdida de datos.
- No desconecte el Freecom MediaPlayer del PC durante la transferencia de archivos, puesto que podría provocar una pérdida de datos y un error en el Freecom Media-Player. Si esto ocurre, ejecute ScanDisk.
- No deje caer el Freecom MediaPlayer ni lo exponga a ningún otro tipo de golpes ya que podría provocar la pérdida de datos y dañar el disco duro.
- No utilice el Freecom MediaPlayer cuando la temperatura ambiente sea menor de 10 °C o superior a 35 °C.
- Si traslada el Freecom MediaPlayer de un entorno frío a otro caliente, deje que el dispositivo se aclimate a la temperatura ambiente antes de utilizarlo. No hacerlo puede producir condensación dentro de la unidad, lo que se traducirá en un mal funcionamiento.
- No coloque líquidos ni bebidas sobre el Freecom MediaPlayer. Si se derraman líquidos y entran en contacto con los componentes electrónicos dentro de la unidad, se puede dañar la unidad y provocar un mal funcionamiento.
- No utilice el Freecom MediaPlayer en un ambiente polvoriento. Si entra polvo en la carcasa se puede dañar la electrónica interna y provocar un mal funcionamiento.
- No utilice el Freecom MediaPlayer cerca de campos magnéticos.
- El MediaPlayer puede generar calor si lo utiliza durante un período de tiempo excesivo.

#### Asimismo, la garantía no cubrirá:

- Daños o problemas derivados de un uso incorrecto o abusivo, accidentes, alteraciones o uso inadecuado de la corriente eléctrica o voltaje.
- Productos falsificados o con un sello de garantía dañado.
- Productos sin garantía o etiqueta de número de serie.
- Pilas u otros productos consumibles suministrados con o en el equipo.

### Sinopsis del producto

### 1.Cara delantera

Todas las funciones básicas se pueden activar con los botones del dispositivo sin usar el mando a distancia.



1. ENTER Seleccionar o reproducir un archivo 2. TECLA DE NAVEGACIÓN Arriba, abajo, izquierda, derecha 3. POWER Apagado, encendido 4. PLAY / PAUSE Reproducir cualquier archivo seleccionado / Pausa Parar / Volver a la pantalla de selección de modo 5. STOP / INIT Área de recepción IR de señales a distancia 6. IR 7. PWR LED de encendido LED de red 8. NET

9. HDD LED de la unidad de disco duro

### 2. Cara posterior



1.	USB DEVICE	Para conectar a un ordenador con cable USB
2.	HOST USB	Para conectar a un dispositivo USB externo con cable USB
3.	DVI	Para conectar un cable DVI con salida de vídeo
4.	S-VIDEO	Para conectar un cable de S-Video para salida de vídeo
5.	COAXIAL	Para conectar un cable coaxial para salida de audio digital 5.1 ch.
6.	Y, PB, PR	Para conectar un componente Y, Pb, Pr para salida de vídeo
7.	LAN	Para conectar un cable LAN para redes alámbricas
8.	PWR	Para conectar el adaptador de corriente
9.	ANT	Para conectar una antena inalámbrica para redes inalám bricas
10	. OPTICAL	Para conectar un cable óptico para salida de audio digital 5.1 ch.
11.	. CVBS	Para conectar un cable Composite para salida de vídeo
12	. STEREO L-R	Para conectar un cable estéreo para salida de audio

### Capítulo 1: Uso como disco duro externo USB

### 1.1 Introducir el disco duro (sólo kit drive-in)

- Use sólo un disco duro IDE de 3,5".
- El jumper del disco duro se debe configurar como "maestro". Sin embargo, si el disco duro es compatible con el "modo simple", trate de configurarlo en ese modo.



1. Afloje los 4 tornillos y abra la tapa deslizándola en la dirección de la flecha.



2. Conecte la alimentación y IDE el conector de 40 agujas al disco duro.



 Cierre la tapa deslizándola en la dirección de la flecha.



4. Vuelva a poner los 4 tornillos.

### 1.2 Conecte el Freecom Media Player al PC

- Conecte el cable USB al Freecom MediaPlayer y el adaptador de corriente a la toma de CC del Freecom MediaPlayer.
- 2. Conecte el adaptador a una toma de corriente de CA.
- 3. Conectar el Freecom MediaPlayer al puerto USB del PC.
- 4. Conecte la corriente pulsando el botón de encendido on-off del Freecom Media Player.
- 5. Windows 2000, Windows XP y Windows Vista reconocen automáticamente el Freecom Media Player como unidad USB, puede utilizar el Freecom Media Player sin necesidad de instalar un controlador. Si no se reconoce ni detecta el Freecom Media Player, compruebe que el conector USB está conectado correctamente al dispositivo y al PC.

### 1.3 Formatear el disco duro integrado a través de USB

#### Características del sistema de archivos

Consulte las tablas siguientes como resumen:

### Sistemas de archivo compatibles con diferentes sistemas operativos

Sistema de archivos Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	sí	SÍ	no compatible
Windows ME	sí	sí	no compatible
Windows 2000	sí	sí	sí
Windows XP / Vista	sí	SÍ	sí

### Tamaño máximo de una partición

Sistema de archivos Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	2 GB	60 GB *1, 2	n.a.
Windows ME	2 GB	2 TB *2	n.a.
Windows 2000	4 GB *3	32 GB	16 TB
Windows XP / Vista	4 GB *3	32 GB	16 TB

## Ejemplo de diferentes particiones con diferentes sistemas de archivo en un Freecom MediaPlayer

Sistema de archivos Sistema operativo	NTFS	FAT32
120 GB	90 GB	30 GB

El ejemplo anterior es una buena solución para usuarios de Windows 2000/XP/Vista que a veces intercambien datos con PCs Windows 98SE/ME.

Para guardar los datos bajo Windows 2000/XP/Vista puede usarse ambas particiones. Dado que Windows 98SE/ME no reconoce el sistema de archivos NTFS, los datos usados en estos sistemas operativos deben guardarse en la partición FAT32.

Para adaptar el Freecom MediaPlayer a sus necesidades, siga los pasos que se indican a continuación.

Si el disco duro integrado no está formateado, el PC no puede reconocer la unidad de disco duro. Si ocurriese esto, formatee el disco duro según lo indicado en la instrucciones siguientes. Si la unidad de disco duro ya está formateada, véase "Copiar datos a través de USB".


<sup>\*1:</sup> Para discos duros de más de 60 GB se requerirá una revisión para Windows 98SE. Hallará más información y una actualización para resolver este problema en el artículo 263044 de "Microsoft Knowledge Base" en el sitio Web de Microsoft en http://support.microsoft.com.

<sup>\*2: ¡</sup>El fdisk no indica correctamente la capacidad de disco duro!


<sup>\*3:</sup> Las particiones FAT de más de 2 GB sólo pueden administrarse con Windows 2000/XP/Vista.

#### 1.3.1 Windows 2000

- Conecte el Freecom MediaPlayer al PC a través del cable USB y enchufe el cable de alimentación del Freecom MediaPlayer.
- Seleccione "Inicio>Configuración>Panel de control>Herramientas administrativas> Administración de equipos>Administración de discos" en Windows.

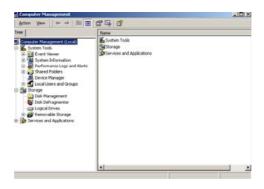

- 3. Si se ha iniciado "Disk Signature and Upgrade Disk Wizard" (firma de disco y asistente de actualización de disco), haga clic en Siguiente para finalizar el asistente. Si no se inicia el asistente, haga clic con el botón derecho del ratón en el área izquierda de la unidad sin asignar e inicie el asistente.
- 4. Después de finalizar "Disk Signature and Upgrade Disk Wizard" (firma de disco y asistente de actualización de disco), haga clic en la unidad sin asignar y, después, en "Crear partición".

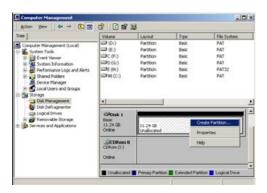


5. Haga clic en "Siguiente" en el Asistente para particiones de Windows.



6. Marque "Partición primaria" y haga clic en "Siguiente".




7. Escriba el tamaño que desee usar y haga clic en "Siguiente".

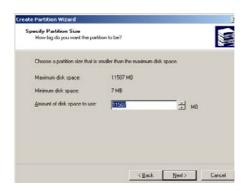

8. Asigne una letra de unidad y haga clic en "Siguiente".



9. Elija FAT32 o NTFS en el sistema de archivos y haga clic en "Siguiente".

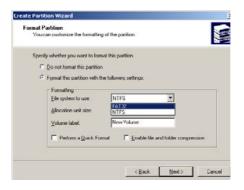

El sistema FAT 32 está disponible en Windows 98/ME y Windows 2000/ XP/Vista, mientras que el sistema NTFS sólo está disponible en Windows 2000/XP/Vista.

Si elige el sistema FAT32 con Windows 2000/XP/Vista, el tamaño máximo de una letra de unidad está limitado a 32 GB. Si desea usar una letra de unidad de más de 32 GB, lo debe formatear en Windows 98SE/ME.

Si desea crear dos o más particiones con una unidad de un sólo disco, se recomienda la "partición primaria".


10. Después de finalizar el asistente de instalación, se ejecuta automáticamente el formateado.

#### 1.3.2 Windows XP / Vista


- Conecte el Freecom MediaPlayer al PC a través del cable USB y enchufe el cable de alimentación del Freecom MediaPlayer.
- 2. Seleccione "Configuración>Panel de control>Herramientas administrativas>Admini stración de equipos>Administración de discos" en Windows. Si no encuentra Herramientas administrativas en el panel de control, haga clic en "Cambiar a vista clásica" en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- 3. Si se ha iniciado "Disk Signature and Upgrade Disk Wizard" (firma de disco y asistente de actualización de disco), haga clic en "Siguiente" para finalizar el asistente. Si no se inicia el asistente, haga clic con el botón derecho del ratón en el área izquierda marcada de la unidad sin asignar en la e inicie el asistente.
- Después de finalizar "Disk Signature and Upgrade Disk Wizard" (firma de disco y asistente de actualización de disco), haga clic en la unidad "sin asignar". A continuación, haga clic en "New Partition".




5. Haga clic en "Siguiente" en el Asistente para particiones para crear una nueva partición de Windows.

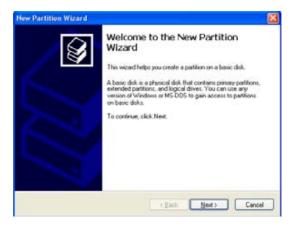

6. Marque "Partición primaria" y haga clic en "Siguiente".

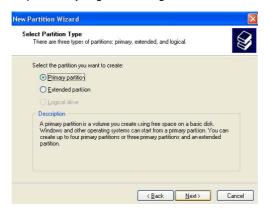

7. Escriba el tamaño que desee usar y haga clic en "Siguiente".

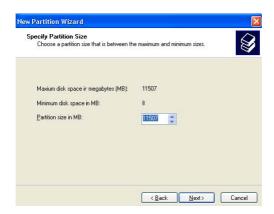

8. Asigne una letra de unidad y haga clic en "Siguiente".



9. Elija FAT32 o NTFS en el sistema de archivos y haga clic en "Siguiente".



El sistema FAT 32 está disponible en Windows 98/ME y Windows 2000/ XP/Vista, mientras que el sistema NTFS sólo está disponible en Windows 2000/XP/Vista.

Si elige el sistema FAT32 con Windows 2000/XP/Vista, el tamaño máximo de una letra de unidad está limitado a 32 GB. Si desea usar una letra de unidad de más de 32 GB, lo debe formatear en Windows 98SE/ME.

Si desea crear dos o más particiones con una unidad de un sólo disco, se recomienda la "partición primaria".

 Después de finalizar el asistente de instalación, se ejecuta automáticamente el formateado.


### 1.4 Copiar datos a través de USB

Se puede usar el Freecom MediaPlayer como unidad de disco duro USB externa. Puede copiar datos de su PC al disco duro integrado del Freecom MediaPlayer a través de USB. Es posible reproducir archivos multimedia del disco duro en un televisor.

Cuando lo conecte a un PC, debe conectar el cable de alimentación del Freecom MediaPlayer.

#### 1.4.1 Windows 2000/XP/Vista

 Después de conectar Freecom MediaPlayer y de enchufar el cable de alimentación, Windows instalala unidad automáticamente. A continuación, compruebe la instalación del controlador en Windows "Inicio > Configuración > Panel de control > (cambie a la vista clásica en Windows XP/Vista) > Sistema > Hardware > Administrador de dispositivos > Controladoras de bus serie universal > Dispositivo de almacenamiento masivo USB".

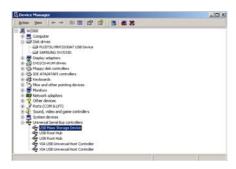

2. Marque "Mi PC" o el "Explorador", deberá aparecer una nueva unidad. Puede copiar cualquier tipo de datos en esta unidad.



Si no apareciera el volumen nuevo, compruebe su el disco duro está formateado. Windows 2000/XP/Vista puede le er tanto el sistema de archivos FAT32 como el NTFS.

 Después de copiar datos, retire el Freecom MediaPlayer usando la función "Retirar Hardware con Seguridad" en la barra de tareas de Windows. Si no sigue este modo de proceder, pueden resultar daños los datos y el Freecom MediaPlayer.



## Si aparece el mensaje "Non High-Speed USB Hub Message" (mensaje de concentrador USB no de alta velocidad)

El mensaje aparece con Windows 2000/XP/Vista al conectar el Freecom MediaPlayer en un adaptador host USB 1.1 espec.

#### 1.4.2 Mac

Puede estar disponible en Mac OS X v10.3 o superior.

No es necesario instalar el controlador de instalación en la versión Mac OS X 10.3. Freecom MediaPlayer será detectado automáticamente. Si el Freecom MediaPlayer se detecta correctamente, aparecerá un icono en el escritorio.

Para retirar el Freecom MediaPlayer de forma segura, arrastre el icono hasta la papelera de su escritorio y desenchufe el Freecom MediaPlayer.

ES

### Capítulo 2: Acceso al PC a través de una red

### 2.1 Conectar el cable LAN

### Cuando se conecte el ordenador directamente al Freecom MediaPlayer



Conecte el cable LAN al puerto LAN entre el Freecom MediaPlayer y el PC. En este caso, debe utilizar un cable I AN cruzado.

Si la tarjeta LAN de su ordenador se está usando para la conexión a Internet, puede instalar una tarjeta LAN adicional en su PC y conectar esa tarjeta al Freecom MediaPlayer.

#### Cuando se conecte con un enrutador IP o un concentrador



Conecte el cable LAN al puerto LAN del enrutador IP o del concentrador. En este caso, se debe usar normalmente un tipo de cable LAN directo.

Si desea reproducir archivos multimedia en una red, consulte "3. Reproducción de archivos compartidos (streaming)".

Si desea usar un almacenamiento de red. consulte "4. Uso como almacenamiento de red (NDAS)".

### 2.2 Realizar las configuraciones de red

Después de conectar el cable LAN, se deben realizar las configuraciones de red de su ordenador y del Freecom Media Player. Debe compartir una carpeta en un ordenador con Windows y usar el mismo "Intervalo de direcciones IP" y la misma "Máscara de subred" en el ordenador con Windows y el Freecom Media Player. Por ejemplo:

Ordenador Red de Freecom MediaPlayer


Dirección IP 192.168.1.2 192.168.1.3 Máscara de subred 255.255.255.0 255.255.0

Es posible configurar una dirección IP y la máscara de subred del Freecom Media Player como dinámica o estática.

#### 2.3 Conexión de LAN inalámbrica

Freecom Media Player es compatible con dos tipos de estructuras inalámbricas: el modo de infraestructura y el modo Ad-Hoc.



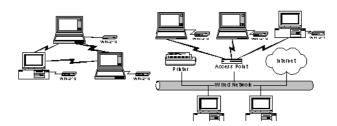

#### Modo Ad-Hoc

Tipo de conexión inalámbrica LAN 1:1 entre el adaptador inalámbrico y el Freecom MediaPlayer sin punto de acceso inalámbrico.

### Modo de infraestructura (AP)

Tipo de conexión LAN inalámbrica con punto de acceso inalámbrico.

Para la conexión inalámbrica se requiere un AP inalámbrico (modo de infraestructura) o un adaptador inalámbrico (modo Ad-Hoc). Se recomienda aplicar la norma IEEE 802.11g para un entorno inalámbrico mejor. Freecom Media Player es compatible con la norma IEEE 802.11g y b.

### Configuración de conexión de LAN inalámbrica

Es necesario conectar el Freecom Media Player a un televisor para realizar esta configuración. Véase "6.2 Conectar el cable de vídeo".

- Vaya a la pantalla de configuración pulsando el botón "SETUP" del mando a distancia.
- 2. Vaya al icono "Wireless-I" y pulse el botón "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Vaya a "AP Scan" y pulse el botón "OK". Se detectan e indican las estaciones inalámbricas del entorno.



 Seleccione la estación que desee de entre las estaciones inalámbricas encontradas.

Aparece información acerca de la estación inalámbrica.

- SSID: Nombre de la estación inalámbrica
- Modo de conexión: Modo AP (para conectar un AP) / Modo Ad-Hoc (para conectar un adaptador inalámbrico)
- Canal: Canal inalámbrico usado por las estación inalámbrica



5. Aparece información acerca de la estación inalámbrica. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



## Cuando se conecte el modo Ad-Hoc, se requiere una configuración manual de la dirección IP y de la máscara de subred.

Se requiere una configuración manual y la máscara de subred del adaptador inalámbrico y del Freecom MediaPlayer. Desactive DHCP e introduzca la "dirección IP" y la "máscara de subred". La dirección IP del Freecom MediaPlayer debe ser distinta a la del adaptador inalámbrico, pero la máscara de subred tiene que ser la misma.

Freecom MediaPlayer: Dirección IP (192.168.10.2. Subred (255.255.255.0) => Adaptador inalámbrico: dirección IP (192.168.10.3). Máscara de subred (255.255.255.0)



Nota: Si desea conectarse a otro dispositivo WLAN, deberá elegir un canal Vd. mismo.



6. El icono "WIRELESS" (inalámbrico) está activado. Haga clic el icono y aparece la lista del PC en la red. Acceda al PC que desee.




## Cuando el icono "WIRELESS" no está activado o la estación inalámbrica no está activada

1. "Esperando o reiniciando" Se va a tardar un poco en asignar la dirección IP desde AP, en caso de estar usando el modo AP. Espere un momento. También puede reiniciar AP y Freecom MediaPlayer a la vez.

2

 "Configuración manual de la dirección IP y la máscara de subred" Si está usando el modo AP, desactive la compatibilidad DHCP y realice una configuración manual de la dirección IP y de la máscara de subred. Las direcciones IP deben ser diferentes y la máscara de subred debe ser la misma.

AP: Dirección IP (192.168.10.1. Máscara de subred (255.255.255.0) ==> Freecom MediaPlayer: dirección IP (192.168.10.2. Máscara de subred (255.255.255.0)







### Cuando esté conectado a AP con la seguridad inalámbrica WEP/WPA

Si una estación inalámbrica como AP o el adaptador disponen de seguridad inalámbrica WEP/WPA, debe especificar la misma clave WEP/WPA que en AP o en el adaptador inalámbrico.



Se puede especificar la clave WEP/WPA en "Wireless-I". Active el modo de seguridad e introduzca la clave WEP/WPA de AP o del adaptador inalámbrico.

Modo de especificar utilice las teclas de flecha "ARRIBA" o "ABAJO" o de "números". Cuando acabe, pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.


### Capítulo 3: Reproducción de archivos compartidos (streaming)

Después de conectar el cable LAN, se deben realizar las configuraciones de red de su ordenador y del Freecom MediaPlayer.

Es posible configurar una dirección IP y la máscara de subred del Freecom MediaPlayer como dinámica o estática.


### 3.1 Windows 2000

1. Seleccione la carpeta que quiera compartir. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en "Compartir" en el menú emergente.

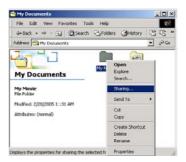


2. Marque "Compartir esta carpeta" y escriba el "nombre de recurso compartido". Por ejemplo, "mi película":

"Nombre de recurso compartido": 12 caracteres como máximo.

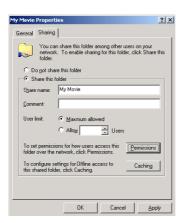

3. Haga clic en "Permisos" y compruebe si la opción "Todos" está presente o no. Si no lo estuviese, agregue la opción "Todos".


Se recomienda usar "Leer" en Permisos.

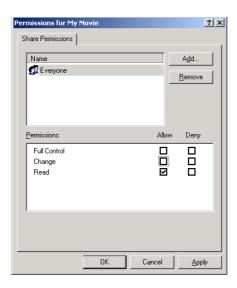


4. A continuación, se ve la carpeta compartida como en la siguiente figura.



5. Vaya a "Configuraciones > Panel de Control>Herramientas Administrativas > Administración de equipos > Usuarios y grupos locales > Usuarios" y haga doble clic en "Invitado".

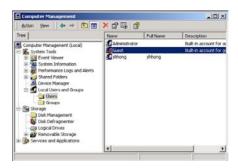

 Marque "El usuario no puede cambiar la contraseña" y "La contraseña nunca caduca".

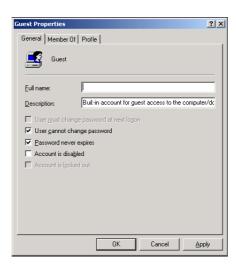


 Vaya a "Panel de Control >Conexiones de red y de acceso telefónico" y seleccione Propiedades de "Conexiones de área local" haciendo clic con el botón derecho del ratón.

Si ve dos "Conexiones de área local" o más, seleccione una para conectar al Freecom MediaPlayer.




8. Haga doble clic en el "Protocolo Internet (TCP/IP)" que desee usar en su ordenador.

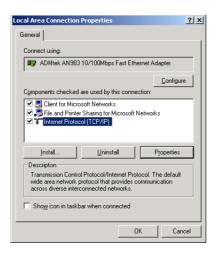

 Marque "Usar la siguiente dirección IP" y escriba la "dirección IP" & "Máscara de subred" que quiera usar.

Por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.3 Máscara de subred: 255.255.255.0

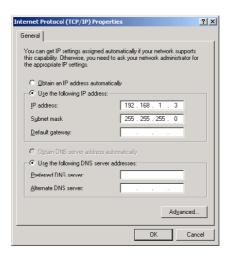

Si ya ha "obtenido una dirección IP automáticamente" del servidor DHCP o del enrutador IP de su red de área local, no es necesario que escriba su dirección IP específica. Use "Obtener una dirección IP automáticamente" o escriba la dirección IP & Máscara de subred que le asigne su servidor DHCP o enrutador IP.

10. Realice las configuraciones de red del Freecom MediaPlayer.

Es necesario conectar el Freecom Media Player a un televisor para realizar esta configuración. Véase "6.1 Conectar el cable de vídeo".

Pulse "INSTALAR" del mando a distancia para ir a la pantalla de configuración. Vaya a "Red". En esta pantalla, seleccione "DHCP Support Off" (desactivar compatibilidad DHCP) y escriba la dirección IP & Máscara de subred.

Por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.2 Máscara de subred: 255.255.255.0



Después de escribirla, vuelva a pulsar "INSTALAR" para guardar las configuraciones.


Si dispone de una dirección IP dinámica del servidor DHCP o enrutador IP de su área local, no es necesario escribir la dirección IP estática. Use "DHCP on" (DHCP activado) o escriba la dirección IP & Máscara de subred que le haya asignado su servidor DHCP o enrutador IP.

Marque "Dirección IP obtenida automáticamente":

si usa "DHCP on" (DHCP activado), puede ver la dirección IP en la pantalla de información pulsando "INFO" (información).

#### 3.2 Windows XP

 Seleccione una carpeta que quiera compartir. Haga clic con el botón derecho en la carpeta y haga clic en "Compartir y seguridad" en el menú emergente.

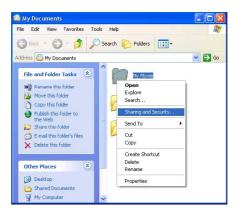

2. Marque "Compartir esta carpeta en la red" y escriba el "nombre de recurso compartido". Por ejemplo, "mi película".

"Nombre de recurso compartido": 12 caracteres como máximo.



3. A continuación, se ve la carpeta compartida como en la siguiente figura.



Vaya a "Configuraciones> Panel de Control>Herramientas Administrativas > Administración de equipos > Usuarios y grupos locales> Usuarios" y haga doble clic en "Invitado".

Información para Windows XP Profesional. Los usuarios de Windows XP no pueden ver esta figura. Vaya al número 6.

Si no encuentra "Herramientas administrativas" en el panel de control, haga clic en "Cambiar a vista clásica" en la esquina superior izquierda de la pantalla.



Marque "El usuario no puede cambiar la contraseña" y "La contraseña nunca caduca".




 Vaya a "Panel de Control > Conexiones de red" y seleccione Propiedades de "Conexiones de área local" haciendo clic con el botón derecho del ratón.



Si no encuentra "Herramientas administrativas" en el panel de control, haga clic en "Cambiar a vista clásica" en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Si ve dos "Conexiones de área local" o más, seleccione una para conectar al Freecom MediaPlayer.

 Haga doble clic en el 'Protocolo de Internet (TCP/IP)' que desee usar en su ordenador.

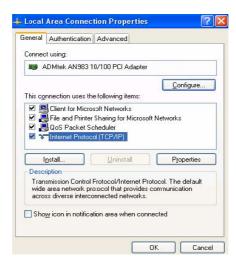

8. Marque "Usar la siguiente dirección IP" y escriba la "dirección IP" y "Máscara de subred" que quiera usar.

Por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.3 Máscara de subred: 255.255.255.0



Si dispone de una dirección IP dinámica del servidor DHCP o enrutador IP de su área local, no es necesario escribir la dirección IP estática. Use "Obtener una dirección IP automáticamente" o escriba la dirección IP & Máscara de subred que le asigne su servidor DHCP o enrutador IP.

 En la punto 7. de más arriba, haga clic en la ficha "Avanzada". Desactive "Firewall de conexión a Internet".



Si está usando el Service Pack 2, consulte las siguientes figuras. Haga clic en "Configuración" del "Firewall de Windows".



Marque "Off" y haga clic en "OK".



10. Realice las configuraciones de red del Freecom MediaPlayer.

Es necesario conectar el Freecom MediaPlayer a un televisor para esta configuración. Véase "6.1 Conectar el cable de vídeo".

Pulse "INSTALACIÓN" del mando a distancia para ir a la pantalla de configuración. Vaya a "Red". Seleccione 'DHCP off' (DHCP desactivado) y escriba la dirección IP & Máscara de subred.

Por ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.2 Máscara de subred: 255.255.255.0



Después de escribirla, vuelva a pulsar "INSTALAR" para guardar las configuraciones.

Si dispone de una dirección IP dinámica del servidor DHCP o enrutador IP de su área local, no es necesario escribir la dirección IP estática. Use "DHCP on" (DHCP activado) o escriba la dirección IP & Máscara de subred que le haya asignado su servidor DHCP o enrutador IP.

Marque "Dirección IP obtenida automáticamente":

si usa "DHCP on" (DHCP activado), puede ver la dirección IP en la pantalla de información pulsando "INFO" (información).



### 3.3 Windows Vista

Antes de proceder a compartir carpetas ("folder sharing"), tendrá que ajustar 3 cosas para el trabajo compartido en red.


- 1. Configuración de cuentas de usuario y seguridad familiar
  - a) Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control > Cuentas de usuarios y seguridad familiar.



b) Asegúrese de que la cuenta es "Invitado" ("Guest").




c) Si la cuenta "Invitado" no está habilitada, habilítela.

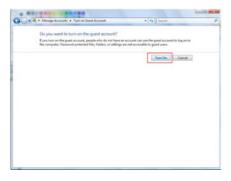




### 2. Inhabilite el "Firewall"

a) Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control > Centro de seguridad > Firewall de Windows activado / desactivado.

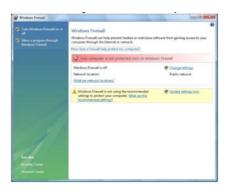


b) Haga clic en "Desactivado (no se recomienda)".


- 3. Configuración del centro de compartición y redes
  - a) Haga clic en Inicio > Configuración > Panel de control > Conexiones de red e Internet > Centro de compartición y redes.

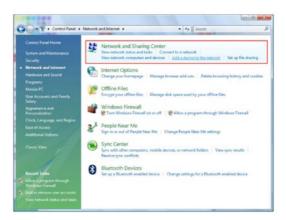


 Seleccione para compartir "Protegida por contraseña" e inhabilítela marcando la opción de desactivar.

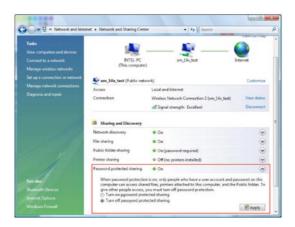


c) Cree una carpeta que quiera compartir.

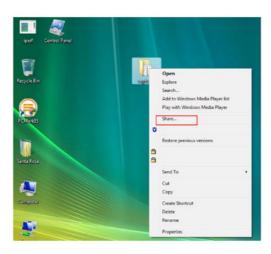


d) Se abrirá una ventana para que elija a las personas con quienes desee compartirla, seleccione entonces "Todos los usuarios en esta lista" y pulse el botón "Agregar".

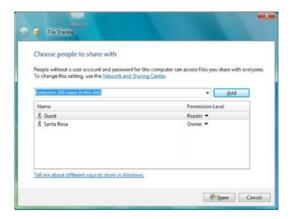

e) Una vez haya registrado la cuenta de usuario, haga clic en "Compartir".

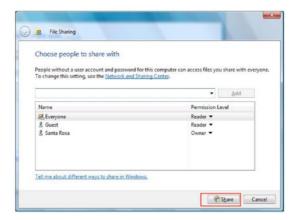

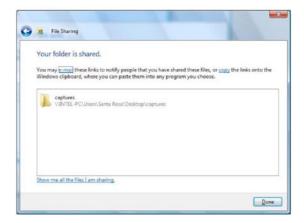

ES

# Capítulo 4: Uso como almacenamiento de red (NDAS)

Se recomienda usar la tarjeta LAN de 100Mbps si se usa una conexión LAN alámbrica.

Se recomienda usar un adaptador inalámbrico IEEE 802.11g (54 Mbps) o un punto de acceso cuando se use la conexión LAN inalámbrica.

La función NDAS permite transferir datos del disco duro al Freecom Media Player a través de LAN alámbrico o inalámbrico sin configurar una compartición de datos.

El software de NDAS (para Windows) sólo funciona con Windows 2000/ XP/Vista. No conecte el cable LAN y el cable USB a la vez.

Si no desea usar la función NDAS, desactive la opción NDAS.

El entorno de red y la especificación del PC pueden influir en la función NDAS.

Abra "Mi PC" y compruebe que se haya reconocido el disco duro de Freecom MediaPlayer como unidad de disco duro de una red local. (El disco duro de Freecom MediaPlayer aparece como una unidad de disco duro externa (C:, D:, E: o F:). Si no aparece la unidad de disco duro, apague el Freecom MediaPlayer y vuelva a encenderlo; puede tardar un poco hasta que se reconozca).

Para desactivar de forma segura la función NDAS, haga doble clic en el icono en la barra inferior derecha (de forma análoga que al retirar una unidad de disco duro).

Es necesario conectar el Freecom Media Player a un televisor para realizar esta configuración. Véase "6.1 Conectar el cable de vídeo".

 Pulse "SETUP" en el mando a distancia para acceder a la pantalla de configuración. En esa pantalla, seleccione "NDAS". Elija "ON" u "OFF" para activar o desactivar la función NDAS.



4

2. Instale el software NDAS en su PC: Introduzca el CD con el software de Freecom MediaPlayer y el manual en la unidad de CD. Se abrirá el menú de inicio de Freecom:



Si el software no se inicia automáticamente, haga doble clic en "Start.exe" en el directorio raíz del CD.

3. Haga clic en "NDAS Software (LAN)". Se inicia la instalación del software de Freecom.




ES


4. Elicono NDAS aparece en la esquina inferior derecha de la ventana del escritorio. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione "Register a New Device" (registrar el nuevo dispositivo).



5. Escriba el identificador del dispositivo NDAS y la clave de escritura. Figuran en la parte inferior del reproductor. Escriba el nombre que desee en NDAS Device Name (nombre del dispositivo NDAS). Finalice el registro del dispositivo haciendo clic en "Register" (registro).

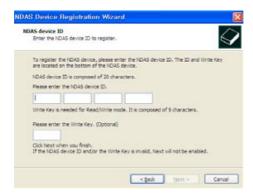


6. Seleccione montar (lectura/escritura) y acceda al dispositivo NDAS, por ejemplo, un reproductor.

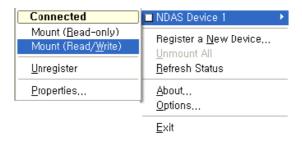


7. Seleccione "Instalar automáticamente el software" y haga clic en el botón "Siguiente".



8. Compruebe en "Mi PC" que se haya reconocido el disco duro de Freecom Media Player como unidad de disco duro de una red local. (El disco duro de Freecom Media Player aparece como una unidad de disco duro externa (C:, D:, E: o F:). Si no aparece la unidad de disco duro, apague el Freecom Media Player y vuelva a encenderlo; puede tardar un poco hasta que se reconozca).

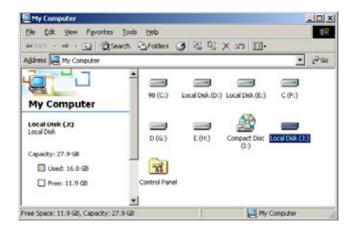

9. Para desactivar de forma segura la función NDAS, haga doble clic en el icono en la barra inferior derecha (de forma análoga que al retirar una unidad de disco duro).

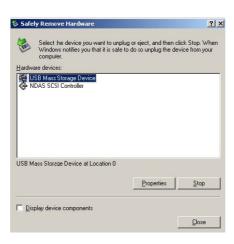


### \_

# **Capítulo 5: Freecom MediaPlayer para Mac**

#### 5.1 Modo USB 2.0

En modo USB 2.0, el Freecom MediaPlayer se conecta directamente al puerto USB del ordenador.





#### 5.2 Modo NDAS

En modo NDAS, el Freecom MediaPlayer se conecta directamente a un switch de 100 Mbit/s Full Duplex Fast Ethernet o a u punto de acceso inalámbrico. Cada usuario de la red puede usar el Freecom MediaPlayer como si fuese una unidad de disco local.

MediaPlayer a través de enrutador/switch MediaPlayer a través de WLAN





- Conecte su cable LAN (Local Area Network) al puerto Ethernet de Freecom MediaPlayer. Esta conexión le da acceso a su Freecom MediaPlayer a través de una red desde su LAN o enrutador.
- 2. Conecte el cable Ethernet adjunto a su PC.

Usuarios inalámbricos: Conecte Freecom MediaPlayer a su enrutador inalámbrico o a su punto de acceso con el cable Ethernet adjunto.

- 3. Asegúrese de que el conector de corriente está bien ensamblado en su Freecom MediaPlayer y conecte el adaptador de corriente a una fuente de alimentación.
- 4. Presione el botón de encendido de la parte delantera.

### 5.2.1 Instalación del software NDAS


La instalación del software NDAS es simple y sencilla.

1. Introduzca el CD con el software de Freecom MediaPlayer y el manual en la unidad de CD. Se abrirá el menú de inicio de Freecom:



Si el software no se inicia automáticamente, haga doble clic en "Inicio" en el directorio raíz del CD.

 Haga clic en "NDAS Software (LAN)" -> "Install Software". Se inicia la instalación del software de Freecom.

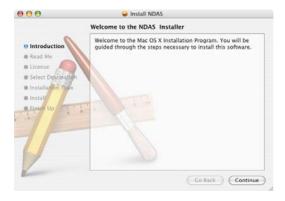

 Read me (léame): lea detenidamente las notas de instalación y haga clic en Continue (continuar).



4. License (licencia): lea detenidamente el Software License Agreement (contrato de licencia de software) y haga clic en Continue cuando haya acabado.



5. Haga clic en Agree (acepto) para aceptar la licencia de usuario.




"Select a Destination" (seleccionar destino): seleccione la fuente donde desea instalar el software NDAS.




7. Install (instalar): haga clic en instalar para iniciar la instalación del software NDAS.



8. Espere mientras se instala el software NDAS.

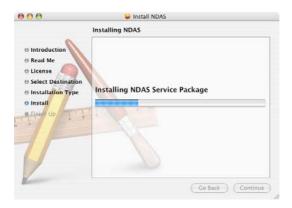

9. Finish Up (finalizar): haga clic en el botón de reinicio para finalizar la instalación.

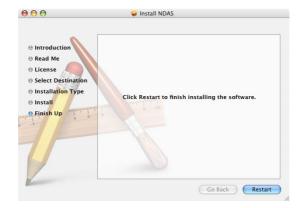

## 5.3 Registro de dispositivo NDAS

### 5.3.1 Agregar / registrar un dispositivo NDAS nuevo

- Haga clic en el icono de la utilidad NDAS situado en la carpeta de aplicaciones.
- 2. Haga clic en el icono "Register The New Device" (registrar el dispositivo nuevo) en la esquina superior izquierda de la ventana.
- 3. Aparece el registro de dispositivo NDAS.
- 4. Introduzca un nombre para el dispositivo NDAS, agregue el identificador de su dispositivo NDAS y la Write Key (clave de escritura). La clave de escritura es necesaria para grabar datos en su dispositivo NDAS. Cuando haya finalizado, haga clic en Register (registrar) para continuar.



Nota: El identificador de dispositivo NDAS y la clave de escritura no contienen la letra O. Use el número O para sustituir todas las oes.

Si no escribe correctamente el identificador de Freecom MediaPlayer y la clave, el botón "Register" no se activa.

### 5.3.2 Compartir su dispositivo NDAS

Una vez que el dispositivo NDAS está conectado a su red, se puede acceder a él desde cualquier ordenador de su LAN.

Para compartir el dispositivo NDAS, debe hacer lo siguiente:

### **Entorno Mac OS:**

- Todos los ordenadores y el dispositivo NDAS deben estar en el mismo LAN.
- El dispositivo NDAS debe estar conectado a través de Ethernet o del enrutador inalámbrico.
- Debe estar instalado el software NDAS en todos los sistemas.
- Sólo un usuario tiene acceso al Freecom Media Player con derechos de lectura/escritura a la vez. Los demás usuarios deben tener montado el dispositivo en modo de sólo lectura.
- El dispositivo NDAS tiene que estar registrado en todos los ordenadores.

Advertencia: No realice operaciones de disco (formato, partición) cuando varios sistemas tengan montado el NDAS.

El dispositivo NDAS se puede formatear o particionar SÓLO si está conectado a un único sistema.


#### 5.4 Utilidad NDAS

La utilidad NDAS es el software que le permite controlar su Freecom MediaPlayer y le da una información detallada sobre el Freecom MediaPlayer que está registrado en su sistema.

Para abrir la utilidad NDAS en el disco duro de su Mac, abra la carpeta de aplicación y, a continuación, la carpeta de utilidad. La utilidad NDAS debe aparecer en la lista de su carpeta de utilidades.

Haga clic en la utilidad NDAS. El dispositivo o dispositivos NDAS registrados aparecen en el menú de utilidad NDAS.

- Utilidad NDAS: ofrece una lista de todos los dispositivos NDAS que están registrados.
- **Register a New Device**: registra un dispositivo NDAS en su ordenador.
- **Unregister the Selected Device**: borra el dispositivo NDAS del software.
- General: indica información básica sobre su Freecom MediaPlayer, tal como el identificador, la clave y el estado.
- Unit Device: indica el estado de montaje del Freecom MediaPlayer, además de información acerca del disco que está dentro del Freecom MediaPlayer.
- Configuration: aquí puede cambiar el estado de montaje de su Freecom Media Player.
   Las opciones disponibles son Mount Read Only (montaje de sólo lectura) y Mount
   Read/ Write (montaje de lectura/escritura).

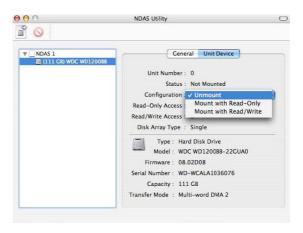

### 5.5 Uso del Freecom Media Player

Ahora que ya ha instalado correctamente su Freecom MediaPlayer, debe familiarizarse con su uso. Una vez montado el Freecom MediaPlayer, aparece en el escritorio. A continuación, unas cuantas funciones del Freecom MediaPlayer:

- Puede usar el Freecom MediaPlayer como otro disco duro de su sistema.
- Arrastrar y colocar archivos.
- Copiar y pegar datos en el Freecom MediaPlayer.
- Crear y borrar archivos/carpetas.
- Compartir archivos y carpetas.
- Hacer copias de seguridad de archivos directamente en el Freecom MediaPlayer.

### 5.5.1 Modo de sólo lectura y de lectura / escritura

Freecom Media Player ofrece a los usuarios 2 funciones principales: sólo lectura y lectura / escritura.

#### Modo sólo lectura


Un número determinado de usuarios puede leer del un Freecom MediaPlayer.

### Modo lectura / escritura

- Sólo un usuario puede escribir en un Freecom MediaPlayer determinado a la vez.
- Los demás usuarios no tienen acceso de lectura / escritura en el Freecom Media Player hasta que se cambie al modo de sólo lectura.

### 5.5.2 Cambiar el modo de sólo lectura o lectura / escritura

Abra su utilidad NDAS haciendo clic en el icono de disco duro de su Macintosh, haciendo doble clic en la carpeta de aplicación o en la carpeta de utilidades.

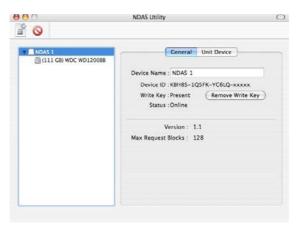

### Montaje con modo de sólo lectura


- Seleccione el dispositivo NDAS que desea montar.
- Haga clic en el dispositivo.
- Seleccione el montaje sólo de lectura en configuración.
- El estado indica ahora "Mounted with Read Only" (montado con sólo lectura).

### Montaje con modo lectura / escritura

- Seleccione el dispositivo NDAS que desea montar.
- Haga clic en el dispositivo.
- Seleccione el montaje de lectura / escritura en configuración.
- El estado indica ahora "Mounted with Read / Write" (montado con lectura / escritura).

Nota: Si ningún otro usuario ni otra aplicación están usando el Freecom MediaPlayer, el estado cambia con el comando de montaje especificado. Si otro usuario o otra aplicación están usando el Freecom MediaPlayer, el estado no cambia.

Mientras "Configuration and Status" (configuración y estado) indican la información de montaje, el Freecom Media Player permanece en ese estado.

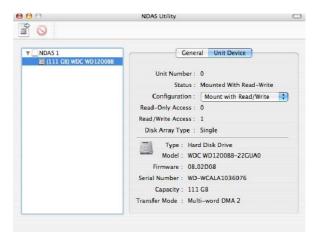

### 5.6 Usar el Freecom MediaPlayer en un entorno mixto


### 5.6.1 Entorno mixto con Mac y Windows

- Todos los ordenadores deben estar en el mismo LAN con la misma subred.
- El Freecom MediaPlayer debe estar conectado a través de Ethernet a un enrutador/ switch.
- Para compartir el Freecom Media Player, todos los ordenadores deben tener instalado el software/controlador de Freecom Media Player correspondiente.
- El Freecom Media Player debe estar registrado en todos los ordenadores.
- Sólo un usuario tiene acceso de lectura / escritura a la vez. El resto de los ordenadores debe estar en modo de sólo lectura. Una vez que un usuario ha dejado el derecho de lectura / escritura, lo puede solicitar otro usuario.

### 5.7 Desinstalar

Introduzca el "Manual & Application CD" adjunto en la unidad de CD-Rom y vaya a "NDAS Software (LAN) -> Uninstall Software" (software NDAS (LAN) -> instalar software). Allí está la función para desinstalar NDAS.

- **Paso 1**: Inicie la función para desinstalar haciendo doble clic en Uninstaller (función para desintalar) del Freecom MediaPlayer.
- Paso 2: Haga clic en Uninstall (desinstalar).

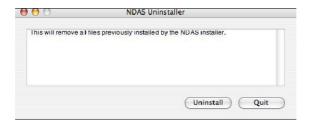


Paso 3: Cuando acabe, haga clic en Quit (salir).



Paso 4: Reinicie el sistema una vez que lo haya desinstalado.

# 5.8 Particionar de Freecom MediaPlayer con Mac OS X

- Abra la "Disk Utility" (utilidad de disco). Está en "Applications" —> "Utilities" (aplicaciones —> utilidades".
- 2. Haga clic en la barra "Partición".

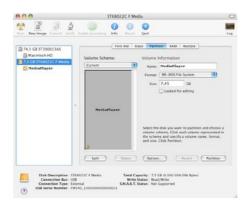

Aquí puede realizar la configuración de la partición y particionar la unidad según la configuración que ha realizado (Mac OS Extended por ejemplo). En la ayuda hay información detallada acerca del uso de la utilidad de disco:



# 5.9 Preguntas más frecuentes sobre Mac

# 1. ¿Cómo puedo desconectar el Freecom MediaPlayer?

Para desconectar el Freecom MediaPlayer, le recomendamos usar siempre la función de retirar. Si hace clic en el Freecom MediaPlayer en el escritorio pulsando CRTL, tiene la opción de retirar el Freecom MediaPlayer. Puede arrastrar el Freecom MediaPlayer a la papelera. Después de hacerlo, puede ir a NDAdmin y desactivar el Freecom MediaPlayer.

Si está usando USB, sólo es necesario retirar el Freecom MediaPlayer.

### 2. Ha instalado el controlador de Mac y Freecom Media Player no se activa.

Asegúrese de que dispone de los últimos controladores, disponibles en el centro de descarga.

Compruebe lo siguiente:

Verifique que los cables están enchufados correctamente y que tiene acceso al switch donde está conectado el Freecom MediaPlayer.

Asegúrese de que la unidad está formateada en un sistema de archivos compatible con su Mac. Puede ejecutar una utilidad de disco (Applications > Utilities > Disk Utility, aplicaciones > utilidades > utilidad de disco). Esto le permite ver la unidad y formatearla en el sistema de archivos Mac OS Extended o MS-DOS.

Si está conectada vía NDAS (Ethernet), intente activar el modo de sólo lectura y reinicie su Mac. Debería aparecer en su escritorio como unidad de disco duro. A continuación, use NDAdmin para activar el modo de lectura/escritura.

Si sigue sin funcionar, intente enchufarlo a través de USB para ver si reconoce y asegurarse de que el Freecom Media Player funciona. Si funciona, intente desinstalar el software del Freecom Media Player.

Si aún no se consigue montar, intente volver a formatear el Freecom Media Player a través de USB y vuelva a intentar activar la unidad.

### 3. ¿Cómo se formatea el Freecom MediaPlayer?

Se recomienda formatear el Freecom Media Player en formato Mac Os Extended usando la utilidad de disco (Applications > Utilities > Disk Utility, aplicaciones > utilidades > utilidad de disco). Si también tiene un ordenador Windows y desea usarlo con ambos sistemas debe formatearlo en FAT32 para que se reconozca en ambos ordenadores. Debe usar la opción "MS-DOS File System" (sistema de archivos MS-DOS) para formatear el disco en FAT32 (sólo Mac OS 10.3). Si tiene un Mac OS 10.2, se requiere una utilidad de partición de terceros para formatear la unidad completa en FAT32.

# 4. El Freecom MediaPlayer está bien montado y lo veo en el escritorio, pero aparece y desaparece aleatoriamente. ¿Qué está pasando?

Esto puede suceder si la conexión entre su ordenador y el Freecom MediaPlayer es inestable. Asegúrese de no estar usando hubs, sino sólo switches, para conectar su ordenador y el Freecom MediaPlayer. Si está usando una conexión inalámbrica, asegúrese de que la potencia de señal es suficiente. Intente conectar el Freecom MediaPlayer directamente al puerto Ethernet de su Mac para comprobar que la conexión sea estable. De esta forma, también compruebe que el puerto Ethernet del Freecom MediaPlayer funciona correctamente. Si se estabiliza la conexión, inténtelo cambiando su switch o enrutador Ethernet.

Si el problema persiste con todos los switch y los enrutadores, necesita una versión de software más actual para solucionar su problema. Visite el centro de descargas para buscar posibles actualizaciones.

# 5. ¿Puedo acceder al Freecom MediaPlayer desde mi Mac en una red de Windows OS?

Sí, pero con esta configuración está limitada la escritura de datos en el Freecom MediaPlayer. Es mejor formatear primero el Freecom MediaPlayer en FAT32. Una vez que haya formateado el Freecom MediaPlayer desde su Mac, no tiene acceso de escritura si otro ordenador Windows OS tiene acceso de lectura y escritura. Sin embargo, el Freecom MediaPlayer se puede usar para compartir archivos en Windows y puede realizar asignaciones desde el Mac. De esta forma, todos tienen acceso de lectura y escritura al Freecom MediaPlayer sin problemas.

### 6. ¿Puedo dejar encendido el Freecom MediaPlayer por la noche?

Sí, puede tener encendido el Freecom Media Player las 24 horas de los 7 días de la semana. Antes de apagar el ordenador, le recomendamos que desmonte el Freecom Media Player para evitar problemas futuros.

# 7. Cuando agrego el Freecom MediaPlayer a Mi PC, me dice que el identificador (ID) y la clave (key) no son válidos. ¿Cuál es el problema?

Tal vez no haya introducido correctamente todos los valores alfanuméricos. No hay letras "O"; por favor, verifique que ha usado el número "O" (cero) para todos los caracteres similares a la "O". Compruebe también todas las demás letras; dos V podrían parecer una W. Inicie introduciendo sólo el ID de Freecom MediaPlayer. El botón ADD (añadir) no debería aparecer en gris si el identificador (ID) se ha escrito correctamente. Una vez no esté gris, proceda a agregar también la clave de escritura.

Por favor, asegúrese de que hay 20 caracteres para el identificador (ID) de Freecom MediaPlayer, sin incluir la clave de escritura.

## 8. No puedo activar el acceso de lectura / escritura en más de un ordenador.

Con sus controladores Mac actuales, sólo un ordenador tiene acceso de lectura / escritura a la vez. Los otros ordenadores sólo tienen acceso de sólo lectura. Estamos trabajando en un controlador de escritura múltiple para Mac y esperamos lanzarlo en el futuro.

# 9. ¿Por qué no puedo llevar mi ordenador al modo de hibernación o suspensión?

Si quiere usar su ordenador en modo de hibernación o suspensión (standby), debe desactivar en primer lugar el Freecom MediaPlayer. Puede desactivar el Freecom MediaPlayer con la utilidad NDAdmin.


## El Freecom Media Player tarda más de un minuto en aparece en el escritorio después de activarlo.

Esto puede pasar si está usando su Mac con una conexión inalámbrica. Una conexión inalámbrica necesita un poco de tiempo para establecer una conexión estable con el Freecom MediaPlayer. Si su Freecom MediaPlayer está formateado con FAT32, es posible que el montaje tarde más. Si desea aumentar la velocidad, inténtelo reformateando el Freecom MediaPlayer en Mac OS Extender (sólo en un entorno SÓLO con Mac). Las últimas versiones de software aumentan la velocidad. Asegúrese de tener la última versión del controlador.

# Capítulo 6: Conectar a un dispositivo externo AV

### 6.1 Conectar el cable de vídeo

Freecom MediaPlayer es compatible con 4 tipos de salida de vídeo: Composite, S-video, Component, DVI. Use la conexión de vídeo compatible con su televisor. Por lo general, los televisores son compatibles con la conexión de vídeo Composite y en este paquete se incluye un cable de vídeo Composite.

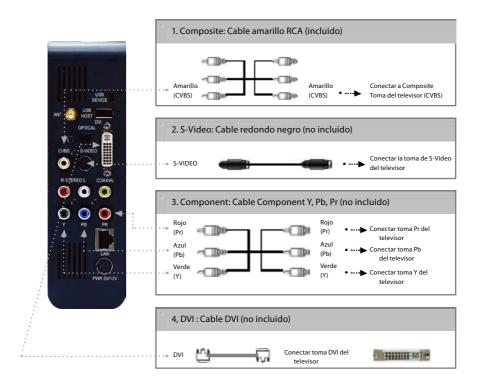


# Si no ve la pantalla con normalidad después de conectar el cable de vídeo, compruebe lo siguiente:

- "Televisor" cambie al modo de entrada de vídeo: Encienda el televisor y cambie al mismo modo de entrada de vídeo que la conexión de vídeo. Véase el manual de usuario del televisor.
- 2. "Freecom Media Player" cambiar al modo de salida de vídeo: Pulse el botón "TV OUT" varias veces. Al pulsar "TV OUT", cambia la señal de salida de vídeo.
- 3. Cuando la pantalla se vea con normalidad, guarde la configuración del Freecom MediaPlayer. Véase "6.3.1 Configuración de vídeo".

# 6.2 Conectar el cable de audio

Freecom Media Player es compatible con 3 tipos de salida de audio: estéreo, coaxial, óptica. Use la conexión de audio compatible con su televisor o equipo de audio. Por lo general, los televisores son compatibles con la conexión estéreo de audio y en este paquete se incluye un cable de audio estéreo.

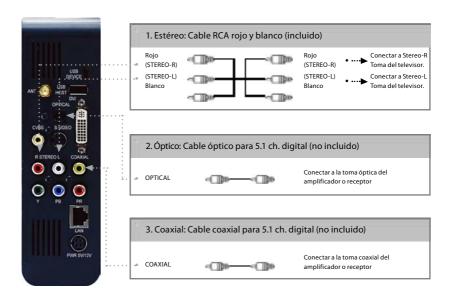

### ¡No conecte cable óptico y cable coaxial a la vez!

Si no escucha sonido después de conectar el cable óptico o el coaxial, deberá cambiar la configuración de audio de Freecom MediaPlayer a digital codificada. Véase "6.3.2 Configuración de audio"

## 6.3 Configuración básica

## 6.3.1 Configuración de vídeo

Es una guía para configurar la salida de vídeo del Freecom MediaPlayer. Debe configurar la salida de vídeo de Freecom MediaPlayer igual que la entrada de vídeo de la configuración del televisor.

Si no ve la pantalla con normalidad después de conectar el cable de vídeo, compruebe lo siguiente:

- "Televisor" cambie al modo de entrada de vídeo: Encienda el televisor y cambie al mismo modo de entrada de vídeo que la conexión de vídeo. Véase el manual de usuario del televisor.
- 2. "Freecom MediaPlayer" cambiar al modo de salida de vídeo: Pulse el botón "TV OUT" varias veces. Al pulsar "TV OUT", cambia la señal de salida de vídeo.
- 3. Cuando la pantalla se vea con normalidad, guarde la configuración del Freecom Media Player.

Modo de entrada de vídeo en TV	Modo de salida de repro- ductor de vídeo	Toma de co- nexión 3de TV, reproductor	Tipo cable de vídeo
Vídeo normal		CVBS o toma Composite	Cable amarillo RCA
	"TV Out" = modo Composite	(generalmente, toma verde)	(incluido)
	"Composite Mode" = C/S-Video		
S-Video		Toma de S-Video	Cable de S-Video * redondo negro
Component 480i	"TV Out" = modo Composite		
	"Composite Mode" = C/YPbPr		
Component	"TV Out" = modo Component	Toma de Component 3 * Y (verde), Pb (azul), Pr (rojo)	Cable de Compo- nent
480p	"Component Mode" = seleccione uno		* Y (verde), Pb
720p	entre 480p, 720p y 1080i, el mismo que		(azul), Pr (rojo)
1080i	el modo de entrada de TV		
DVI			
480p			
720p	"TV Out" = modo HD-DVI		
1080i	"HD-DVI Mode" = seleccione uno	Toma DVI	
1080p	entre 480p, 720p, 1080i,1080p,		
640x480	640x480, 800x600, 1024x768,		Cable DVI
800x600	y 1280x1024, 1600x1200, el mismo que		
1024x768	el modo de entrada de TV.		
1280x1024			
1600x1200			
D-Sub			
480p	"TV Out" = modo HD-DVI RGB	Toma DVI de un repro- ductor a la toma D-Sub de TV (monitor)	
720p	"HD-DVI RGB" = seleccione uno entre		DVI a género D-Sub
1080i	480p, 720p, 1080i y 1080p, el mismo que el modo input TV		
1080p			

NTSC / PAL : Salidas de TV estándar. Seleccione el adecuado para el uso en su país.

### Procedimiento de configuración



- 2. Vaya al icono "Video Out" (salida de vídeo) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione un modo de salida de TV y un modo de salida de vídeo detallado según el modo de salida de TV y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



### 6.3.2 Configuración de audio

Es una guía para configurar la salida de audio del Freecom MediaPlayer. Puede usar estéreo o 5.1 ch digital.

Analógico/DCPM: Si conecta los cables de audio incluidos (rojo / blanco) al televisor o al equipo de audio directamente.

Encoded Digital: Si desea escuchar a través de 5.1 ch. / DTS Dolby conectando el receptor (o amplificador) con el cable óptico o coaxial.

### Procedimiento de configuración



- 2. Vaya al icono "Audio Out" (salida de audio) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione el modo de salida de audio, elija "Stereo" (estéreo) o "Encoded Digital" (digital codificada) y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



### 6.3.3 Configuración de red

Puede obtener una dirección de IP automáticamente del servidor DHCP o del enrutador IP, o bien definir una dirección IP específica. Compruebe su entorno de red.

DHCP On: Puede usar esta opción cuando es posible obtener automáticamente una dirección IP del servidor DHCP o del enrutador IP.

DHCP Off: Debe usar esta opción cuando no es posible obtener automáticamente una dirección IP o cuando conecte su ordenador directamente sin servidor DHCP o enrutador IP. Sólo tiene que especificar la dirección IP y la máscara de subred.

# Procedimiento de configuración de "DHCP Support On" (activar compatibilidad DHCP)



- 2. Vaya al icono "Network" (red) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "DHCP Support On" (activar compatibilidad DHCP) y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.





### Compruebe la dirección IP obtenida

Al pulsar "INFO" en la pantalla de selección de modo, se indican la dirección IP actual obtenida del servidor DHCP.

# Procedimiento de configuración de "DHCP Support Off" (desactivar compatibilidad DHCP)



- 2. Vaya al icono "Network" (red) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "DHCP Support-OFF" (desactivar compatibilidad DHCP) y pulse "OK".



4. Vaya a "Dirección IP", "Subred" y pulse "OK". Aparece el cuadro de entrada y puede especificar el número con los botones de "dirección" o de "números". Para finalizar, pulse "ENTER" para guardar las configuraciones.



5. Pulse "ENTER" para guardar las configuraciones.

## Compruebe la dirección IP obtenida

Al pulsar "INFO" en la pantalla de selección de modo, se indican la dirección IP actual obtenida del servidor DHCP.



### 6.3.4 Configuración inalámbrica

Consulte "2. Conectar al PC a través de una red" y "2.3 Conexión de LAN inalámbrica".

### 6.3.5 Configuración de seguridad inalámbrica

Consulte "2. Conectar al PC a través de una red" y "2.3 Conexión de LAN inalámbrica".

## 6.3.6 Bloqueo de carpeta

En esta opción podrá seleccionar una carpeta protegida por una contraseña privada. Cree una carpeta de nombre "Private" en el disco duro. Vaya a "Folder Lock" (bloqueo de carpeta) y seleccione "Private" carpeta (carpeta privada). Para cambiar la contraseña, seleccione "Change Password".



# 6.3.7 Configuración de LED

Se puede hacer que se encienda o apague el LED de fondo del botón de flecha de la parte frontal. Si el LED le molesta por la noche, apáguelo.

 Encienda el Freecom MediaPlayer y pulse "SETUP" en la pantalla de selección de modo.



- 2. Vaya al icono "LED" y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "ON" u "OFF" y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



# 6.3.8 Configuración de vista de fotos

Cuando se esté viendo un archivo de fotos, es posible activar o desactivar la música de fondo (BGM) y establecer el intervalo de reproducción de cada archivo de fotos.

# BGM, modo de diapositivas con música

Cree una carpeta "music" (en letra pequeña, sin mayúsculas) en el directorio raíz del disco duro integrado para guardar los archivos MP3. Si el disco duro está dividido en dos o más particiones, cree la carpeta "music" en la primera partición.

Ya puede ver archivos de fotos y escuchar MP3 a la vez. Esta función sólo es posible si dispone de un Freecom MediaPlayer con un disco duro integrado.

# Procedimiento de configuración

 Encienda el Freecom MediaPlayer y pulse "SETUP" en la pantalla de selección de modo.



- 2. Vaya al icono "Photo View" y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "ON" u "OFF" y pulse "OK".
- 4. También es posible configurar el intervalo del modo de diapositivas aquí. Seleccione el intervalo y pulse "OK".
- 5. Aquí también podrá seleccionar efectos. Seleccione un efecto y pulse "OK".
- 6. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



# 6.3.9 Configuración de idiomas

Es posible configurar el idioma que prefiera. El idioma sólo afecta a OSD (menú en pantalla), no a los subtítulos.



# 6.3.10 Configuración de la resolución de pantalla

Es una guía para configurar el tipo de TV. Hay tres opciones: 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan ó 16:9.

# Procedimiento de configuración

 Encienda el Freecom MediaPlayer y pulse "SETUP" en la pantalla de selección de modo.



- 2. Vaya a "Scr. Rate" (resolución de pantalla) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "4:3 Letter Box", "4:3 Pan Scan" o "16:9" y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



# 6.3.11 Configuración de Auto play (reproducción automática)

La reproducción automática consiste en que Freecom MediaPlayer reproduce de forma continua los archivos hasta que se para manualmente. Se puede encender y apagar esta función.

# Procedimiento de configuración

 Encienda el Freecom MediaPlayer y pulse "SETUP" en la pantalla de selección de modo.



- 2. Vaya al icono "Auto Play" (reproducción automática) y pulse "OK". Aparece la ventana de configuración debajo del icono del menú.
- 3. Seleccione "ON" u "OFF" y pulse "OK".
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



# 6.3.12 Configuración de NDAS

1. Pulse "SETUP" en el mando a distancia para acceder a la pantalla de configuración. En esa pantalla, seleccione "NDAS". Elija "ON" u "OFF" para activar o desactivar la función NDAS.



# 6.3.13 Internet (cómo configurar Internet)

En este apartado se explica cómo conectar el MediaPlayer Freecom a Internet.

 Después de encender el MediaPlayer de Freecom, pulse el botón "SETUP" y vaya a la página de configuración.



2. Pase a la 2ª página, seleccione el icono "Internet" y pulse "ENTER", con lo que accederá a la página arriba mostrada.



- Mediante los botones de flecha, vaya al ajuste de abajo.
   Con los botones numéricos y de flecha, ajuste la configuración y pulse "ENTER" para guardarla.
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.

# Comprobación de la conexión a Internet

Vaya a "Connection Test" para comprobar su conexión a Internet.



### 6.3.14 i-RADIO

Consulte más abajo cómo configurar la función "i-RADIO" en el MediaPlayer de Freecom.

Nota: podrá usar Shoutcast y sus propias listas de reproducción (.pls, .m3u). Las listas tienen que hallarse en una carpeta llamada "i-RADIO" en el directorio raíz del disco duro.

# Cómo configurar

 Después de encender el MediaPlayer de Freecom, pulse el botón "SETUP" y vaya a la página de configuración.



6

 Seleccione el icono "i-RADIO" y pulse "ENTER", con lo que accederá a la página arriba mostrada.



- Mediante los botones de flecha, vaya al ajuste de abajo.
   Con los botones numéricos y de flecha, ajuste la configuración y pulse "ENTER" para guardarla.
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.

#### Número de servidores

Shoutcast tiene muchas listas de servidores, de modo que Vd. podrá limitar numéricamente la lista de servidores con esta función.

# De ser el caso, seleccione "off" en la lista de servidores

Nota: una vez creada la carpeta "i-RADIO" en el directorio raíz del disco duro del MediaPlayer de Freecom, éste le mostrará las listas de reproducción guardadas en formato pls, m3u.

Pulse la tecla ◀ en la página principal, seleccione el icono "i-RADIO" y pulse "ENTER".



2. Se le mostrarán las listas de servidores guardadas en la carpeta "i-RADIO" del directorio raíz. Seleccione una lista y pulse el botón "ENTER" para reproducirla.



# Dado el caso, seleccione "Shoutcast" en la lista de servidores

1. Se le mostrará la lista de servidores que emiten en directo.



2. Tras seleccionar un servidor, se le mostrará la lista de emisoras. Pulse "ENTER" para comenzar a reproducir.



#### 6.3.15 Skin

Con la función skin, podrá hacer del MediaPlayer de Freecom su propia interfaz GUI (graphical user interface).

Nota: guarde su GUI personalizada o sus iconos en la carpeta "skin1" en el directorio raíz del MediaPlayer de Freecom.

# Cómo configurar

1. Después de encender el Media Player de Freecom, pulse el botón "SETUP" y vaya a la página de configuración.



- Seleccione el icono "Skin" y pulse "ENTER", con lo que accederá a la página abajo mostrada.
- Mediante los botones de flecha, vaya al ajuste de abajo.
   Con los botones numéricos y de flecha, ajuste la configuración y pulse "ENTER" para guardarla.
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.



- Carpeta Skin: podrá crear hasta 10 (skin1,skin2...,skin10).
- Archivo de color de usuario: si se tiene un archivo "color.txt" en la carpeta skin, ésta aparecerá en el color que desee el usuario. Si no hay archivo "color.txt", se verá en el color por defecto.
- Color de fuente: seleccione el color de la fuente en la GUI (por defecto: negro)
- Color de fuente seleccionado: color de fuente cuando está seleccionado (por defecto: blanco)

# Cómo configurar

1. Cree la carpeta "skin1" y guarde "GUI" o "Images" en la carpeta en el directorio raíz del disco duro del MediaPlayer Freecom.



2. En la página de configuración de skin, seleccione "ON" en "Skin Support" y seleccione la carpeta skin ("Skin folder"). Pulse el botón "SETUP" para guardar la configuración.



3. Ahora verá la GUI modificada. Si no puede ver la fuente, cámbiele el color. (Setup Page > Skin > Change Font Color).

4. Igual que más arriba, admite distintos colores de fuente.



### 6.3.16 Otros

Podrá configurar efectos de sonido y salvapantallas.

# Cómo configurar

 Después de encender el MediaPlayer de Freecom, pulse el botón "SETUP" y vaya a la página de configuración.



2. Seleccione el icono "etc." y pulse "ENTER" para acceder a la siguiente página.



- Mediante los botones de flecha, vaya al ajuste de abajo.
   Con los botones numéricos y de flecha, ajuste la configuración y pulse "ENTER" para guardarla.
- 4. Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.

### 6.3.17 Protocolo

- 1. Encienda el Media Player de Freecom y pulse el botón de configuración "SETUP".
- 2. Vaya al icono "Protocolo" y pulse "OK".
- Podrá cambiar la configuración mediante las teclas de flecha.
   Pulse "SETUP" para guardar la configuración.



Podrá elegir entre los protocolos SAMBA, UPNP, NFS y FTP.

Cuando seleccione un protocolo, en el menú se le ofrecerán opciones específicas para el protocolo en cuestión.

### 6.3.18 FTP

Esta opción permite abrir un servidor FTP en el Media Player Freecom.

- 1. Encienda el Media Player Freecom y pulse el botón de configuración "SETUP".
- 2. Vaya al icono "FTP" y pulse "OK".
- 3. La configuración podrá cambiarla mediante las teclas de flecha. Pulse "SETUP" para guardar la configuración.

Comentario: la configuración del servidor FTP podrá modificarse sólo mientras el servidor FTP esté desactivado.



# 6.4 ¿Cómo reproducir?

# 6.4.1 Menú de pantalla básico

### Modo de selección

La pantalla de modo de selección es la primera pantalla que aparece al encender el Freecom MediaPlayer. En esta pantalla, puede seleccionar HDD (disco duro integrado), USB (dispositivo USB externo), LAN (red alámbrica) o WIRELESS (red inalámbrica). Puede seleccionar uno.

HDD: disco duro integrado, USB: dispositivo USB externo, LAN: red alámbrica, WIRELESS: red inalámbrica.

Todos los iconos de modo están activados; al conectar a un dispositivo externo, se selecciona automáticamente el modo correcto.

### Disco duro integrado o dispositivo USB externo

El siguiente ejemplo se refiere a un disco duro integrado y un dispositivo USB externo.

 En la pantalla de selección de modo, seleccione el icono "HDD" o "USB" y pulse "OK".



Se muestran los datos del disco duro o del dispositivo USB. Seleccione un archivo y pulse "OK" para reproducirlo.



### Red alámbrica e inalámbrica

El siguiente ejemplo se refiere a una red alámbrica o una inalámbrica.

 En la pantalla de selección de modo, seleccione el icono "LAN" o "WIRELESS" y pulse "OK".



2. Aparece una lista de todos los PCs de la red. Para acceder a un PC de la red, seleccione ese PC y pulse "OK".



 Aparece la carpeta compartida del PC. Seleccione un archivo y pulse "OK" para reproducirlo.



# Actualizar los PCs de la red

Para actualizar la lista de PCs de la red pulse "STOP".

# Selección de archivos

Para reproducir el archivo, selecciónelo y pulse "OK".





# Descripción de botones y funciones

Mando a		
distancia	Función	Descripciones
MENU	Icono de menú	Aparece el icono de menú incluido "Play one", "Play all" y "Play-list" (reproducir uno, reproducir todos y lista de reproducción). Vuelva a pulsar para volver a la pantalla de selección de archivos.
A V 4 Þ	Teclas de	Tecla de navegación
net productions section in	navegación	
PREV I◀◀	Moverse entre páginas	Si la lista tiene dos o más páginas, va a la página anterior.
NEXT ▶▶I	Moverse entre páginas	Si la lista tiene dos o más páginas, va a la página siguiente.
SLOW(プ)	Directorio superior	Volver al directorio superior.
DEVICE	Modo de selección	Volver a la pantalla de selección HDD, USB, LAN, WIRELESS.
OK ▶II	Reproducción	Reproduce un archivo.
SELECT(botón 1)	Incluir un archivo en la lista de reproducción	Se usa para incluir un archivo en la lista de reproducción. Después de seleccionar un archivo, vaya a "MENU>Play-List" (menú>lista de reproducción).
SELECT ALL (botón 2)	Incluir todos los archivos en la lista de reproducción	Se usa para incluir todos los archivos en la lista de reproducción. Después de seleccio- nar los archivos, vaya a ""MENU">Play-List" (menú>lista de reproducción).

MOVIE	Modo película	Se muestran sólo archivos de video "Movie".
MUSIC	Modo música	Se muestran sólo archivos de video "Music".
РНОТО	Modo foto	Se muestran sólo archivos de fotografía "Photo". Después de pulsar "PHOTO", puede usar el modo de diapositivas.
ALL MEDIA	Modo multimedia	Aparece todos los archivos multimedia, incluidos los de película, música y fotos.
INFO	-	Aparece la información actual del reproductor.
ту оит	Salida de vídeo Señal	Cada vez que pulsa este botón, cambia la señal de salida de vídeo (si no ve la panta- lla con normalidad, pulse este botón las veces necesarias hasta que la imagen sea correcta).
Brt.CONT	Control de luminosidad, profundidad de color, brillo	Pulsando este botón se cambia entre estos 3 modos. Después de seleccionar un modo, cambie la configuración con ▲ ▼ los botones de flecha.
SETUP	-	Va a la pantalla de configuración.

# Reproducir todos los archivos o un sólo archivo

Hay dos modos de reproducción:

Play All Files: reproduce un archivo seleccionado y continua reproduciendo todos los archivos del directorio y subdirectorio, y Play One File: reproduce el archivo seleccionado y para.

Para cambiar entre modos de reproducción, pulse "MENU" y vaya al icono de "Play mode". Cambie el modo en "Play all" o "Play one" y pulse "OK". Pulse "SETUP" para guardar las configuraciones.

#### Actualizar la red

Para actualizar la lista de PCs de la red pulse "STOP".

# Saltar a la primera o la última página

La lista puede tener dos o más páginas si el directorio contiene muchos archivos. Salte a la primera o a la última página, según lo requiera.

Saltar a la última página desde la primera: Vaya a "Up Directory" (directorio superior) en la parte de arriba de la primera página y pulse " 🛦 " o "Previous" (anterior).

Saltar a la primera página desde la última: Vaya al último archivo de la última página y pulse " \( \bigve \)" o "Next" (siguiente).

# Ruta de directorio completa

Para poder ver la ruta del directorio completa, pulse "Scr. Size" (tamaño de pantalla).

# 6.4.2 Reproducción de archivos de vídeo

Seleccione un archivo y pulse "OK".



Cuando esté viendo un archivo, puede pulsar "MENU" para entrar en el "Tool Box Menu" (menú de cuadro de herramientas). Este "cuadro de herramientas" dispone de una función de reproducción detallada.





# Descripción de botones y funciones

Mando a distancia	Función	Descripciones
MENU	Cuadro de herramientas	Aparece el cuadro de herramientas. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.
	Reproducción	Reproduce un archivo.
ок ▶∥	Pausa	Si se pulsa mientras se reproduce un archivo, hace una pausa. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.
NEXT ▶▶	Reproduce el archivo	Reproduce el archivo siguiente al que se está reproduciendo.
NEXT PP	siguiente	Para usar esta función, el modo de reproducción debe ser "Play all".
PRFV I◀◀	Reproduce el archivo	Reproduce el archivo anterior al que se está reproduciendo.
PREVIOUS	anterior	Para usar esta función, el modo de reproducción debe ser "Play all".
Direction ••	Avance rápido	Al pulsar este botón, se reproduce a una velocidad de 2x, 4x, 8x, 16x y 32x hacia delante.
Direction ◀◀	Retroceder	Al pulsar este botón, se reproduce hacia atrás a una velocidad de 8x, 16x y 32x.
SLOW	Reproducción lenta	Reproducción lenta 1/2x, 1/4x y 1/8x cuando se pulsa este botón.
SEARCH	Saltar al momen- to de reproduc- ción preferido	Vaya al momento seleccionado de un archivo. Especifique el momento de reproducción preferido con los botones de "números" y pulse "OK".
VOLUME +	Subir volumen	Sube el volumen.
Dirección 🛦		Sube et volumen.
VOLUME -	Bajar volumen	Baja el volumen.
Direction <b>V</b>	bajar volullien	
MUTE	Desactivar sonido	Desactiva el sonido. Para volver a activar el sonido, vuelva a pulsar este botón.

SUBTITLE	Mover subtítulos y tamaño	Es posible cambiar el tamaño y la posición de los subtítulos. El botón de flecha ◀ ▶ cambia el tamaño y el botón de flecha ▲ ▼ cambia la posición. Después de hacerlo, pulse "OK".
	Sincronización de subtítulos	Se pueden sincronizar los subtítulos. Cuando el movimiento y la sincronización de subtítulos no coinciden, cambie con ◀ ▶ (un segundo) y con ▲ ▼ (60 segundos).
	Seleccionar u ocultar subtítulos	El nombre de los subtítulos aparece como archivo de vídeo y aparece en la pantalla automáticamen- te. Sin embargo, es posible abrir u ocultar otros archivos de subtítulos que se prefieran.
	Seleccionar i dioma de subtítulos	Es posible cambiar el idioma de los subtítulos cuando tienen formato dual, por ejemplo, incluyendo el lenguaje local e inglés. Si selecciona "Discriminating subtitle language", aparece el primer idioma de subtítulos.
BOOMARK	Memoria de momento de reproducción específico	Guarde un momento de reproducción específico pulsando este botón. Si desea ver una lista de marcadores, pulse "BOOKMARK" en la pantalla de selección de archivos.
AUDIO	Dual Audio	Es posible cambiar el idioma de los subtítulos cuando tienen formato dual, por ejemplo, in- cluyendo el lenguaje local e inglés.
INFO	Ver información de archivo	Vea la información del archivo que se está reproduciendo. Para ocultar esta información, vuelva a pulsar este botón.
Brt. CONT	Control de luminosidad, profundidad de color, brillo	Pulsando este botón se cambia entre estos 3 modos. Después de seleccionar un modo, cambie la configuración con los botones de flecha ▲ ▼.

# 6.4.3 Reproducir archivos de DVD

La función de administración de DVD puede reproducir archivos de DVD originales y de propia grabación.

Cree una carpeta y guarde todos los archivos de propia grabación, conecte al televisor y seleccione la carpeta "VIDEO\_TS.IFO".

Asegúrese de que todos los archivos de propia grabación están en una única carpeta.

Cuide de que todos los archivos de propia grabación, incluido el VIDEO\_TS.IFO de un título de DVD, se hallen en una misma carpeta.

Si no encuentra el archivo VIDEO\_TS.IFO entre todos los archivos de propia grabación de un título original de DVD, el administrador de DVD no funcionará.

Vaya a la carpeta con los archivos de DVD de propia creación.



Seleccione el archivo "VIDEO\_TS.IFO" y pulse "OK".





# Descripción de botones y funciones

Mando a distancia	Función	Descripciones
AUDIO	Dual Audio	Es posible cambiar el idioma de los subtítulos cuando tienen formato dual, por ejemplo, incluyendo el lenguaje local e inglés.
SUBTITLE	Seleccionar tipo de subtítulos	El tipo de subtítulos cambia al pulsar este botón.
Scr. SIZE	Tamaño de la pantalla	Cambia el tamaño de la pantalla al pulsar este botón.

MENU	Ir al menú	Va al menú principal mientras se reproduce un DVD.
SLOW	Reproducción lenta	Reproducción lenta 1/2x, 1/4x y 1/8x cuando se pulsa este botón.
REPEAT	Capítulo, título Repetir	Repite un capítulo o un título.
A-B REPEAT	A-B repeat	Para configurar A-B repeat.
TITLE	Ir al menú de títulos	Para ir al menú de títulos mientras se reproduce un DVD.
ANGLE	Ángulo	Aplicar función angular.
INFO	Ver información de archivo	Vea la información del archivo que se está reproduciendo. Para ocultar esta información, vuelva a pulsar este botón.
SEARCH	Ir al momento de de reproducción preferido	Vaya al momento deseado de un archivo (si no es posible usar la barra de tiempo).
Brt. CONT	Control de luminosidad, profundidad de color, brillo	Pulsando este botón se cambia entre estos 3 modos. Después de seleccionar un modo, cambie la configuración con los botones de flecha
NEXT ▶▶I	Reproducción Capítulo siguiente	Reproduce el capítulo siguiente.
PREV I◀◀	Reproducción Capítulo anterior	Reproduce el capítulo anterior.
<b>&gt;&gt;</b>	Avance rápido	Al pulsar este botón, se reproduce a una velocidad de 8x, 16x, 32x y 48x hacia delante.
44	Retroceder	Al pulsar este botón, se reproduce a una velocidad de 8x, 16x, 32x y 48x hacia atrás.
	Reproducción	Reproduce un archivo "Video_ts.ifo".
ок ▶∥	Pausa	Hace una pausa de reproducción, si se pulsa este botón mientras se reproduce un archivo. Para volver a reproducir, vuelva a pulsar este botón.
VOLUME + Direction ▲	Subir volumen	Sube el volumen.
VOLUME - Direction ▼	Bajar volumen	Baja el volumen.
MUTE	Desactivar sonido	Desactiva el sonido. Para volver a activar el sonido, vuelva a pulsar este botón.

# 6.4.4 Reproducción de archivos de audio

Seleccione un archivo y pulse "OK".



Cuando esté viendo un archivo, puede pulsar "MENU" para entrar en el "Tool Box Menu" (menú de cuadro de herramientas). Este "cuadro de herramientas" dispone de una función de reproducción detallada.





# Descripción de botones y funciones

Mando a distancia	Función	Descripciones
MENU	Cuadro de herramientas	Aparece el cuadro de herramientas. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.
ок ▶∥	Reproducción	Reproduce un archivo.
	Pausa	Si se pulsa mientras se reproduce un archivo, hace una pausa. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.

NEXT ▶▶I	Reproducción Archivo siguiente	Reproduce el archivo siguiente al que se está reproduciendo. Para usar esta función, el modo de reproducción debe ser "Play all".
PREV I◀◀	Reproducción del archivo anterior	Reproduce el archivo anterior al que se está reproduciendo.  Para usar esta función, el modo de reproduc-
		ción debe ser "Play all".
<b>&gt;&gt;</b>	Avance rápido	Al pulsar este botón, se reproduce a una velocidad de 2x, 4x, 8x, 16x y 32x hacia delante.
44	Retroceder	Al pulsar este botón, se reproduce hacia atrás a una velocidad de 8x, 16x y 32x.
	Ir al momento de	Para saltar a un momento dado dentro de un archivo.
SEARCH	reproducción deseado	Especifique el momento de reproducción deseado con los botones de "números" y pulse "OK".
VOLUME +		Sube el volumen.
Direction 🛦	Subir volumen	No es posible usar este botón cuando están activados los subtítulos manuales al reproducir un archivo de audio.
VOLUME -	D :	Baja el volumen.
Direction ▼	Bajar volumen	No es posible usar este botón cuando están activados los subtítulos manuales al reproducir un archivo de audio.
MUTE	Desactivar sonido	Desactiva el sonido. Para volver a activar el sonido, vuelva a pulsar este botón.
INFO	Ver información del archivo	Vea la información del archivo que se está re- produciendo. Para ocultar esta información, vuelva a pulsar este botón.
Brt. CONT	Control de luminosidad, profundidad de color, brillo	Pulsando este botón se cambia entre estos 3 modos. Después de seleccionar un modo, cambie la configuración con los botones de flecha 🛦 🔻 .

#### Subtítulos de MP3

Puede ver los subtítulos de MP3 cuando el archivo de MP3 es compatible con esta función.

Los archivos de MP3 compatibles con los subtítulos están creados con el programa "driver caption editor" (controlador del editor de subtítulos) y no son compatibles con el programa LDB.

Cuando esté viendo un archivo, puede pulsar "MENU" para entrar en el "Tool Box Menu" (menú de cuadro de herramientas). Este "cuadro de herramientas" dispone de una función de reproducción detallada.

# 6.4.5 Reproducir archivos de fotos

Seleccione un archivo y pulse "OK".



Si pulsa "MENU" mientras reproduce un archivo, aparece el "Tool Box Menu" (menú de cuadro de herramientas). El cuadro de herramientas dispone de una función de reproducción detallada.



ES



# Descripción de botones y funciones

Mando a distancia	Función	Descripciones
MENU	Cuadro de herramientas	Aparece el cuadro de herramientas. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.
	Reproducción	Reproduce un archivo.
ок ▶∥	Pausa	Si se pulsa mientras se reproduce un archivo, hace una pausa. Para volver a la reproducción, vuelva a pulsarlo.
NEXT ►►I	Reproduce el archivo siguiente	Reproduce el archivo siguiente al que se está reproduciendo. Para usar esta función, el modo de reproducción debe ser "Play all".
PREV I◀◀	Reproduce	Reproduce el archivo anterior al que se está reproduciendo.
	el archivo anterior	Para usar esta función, el modo de reproducción debe ser "Play all".
INFO	Ver información de archivo	Vea la información del archivo que se está reproduciendo. Para ocultar esta información, vuelva a pulsar este botón.
Brt. CONT	Control de lumi- nosidad, profun- didad de color, brillo	Pulsando este botón se cambia entre estos 3 modos. Después de seleccionar un modo, cambie la configuración con los botones de flecha $ ightharpoonup  ightha$

### Mostrar imágenes como slides

Puede usar el modo "Play All" en el modo de diapositivas.

### Modo de diapositivas con música

Cree una carpeta 'music' (en minúsculas) en el directorio raíz del disco duro integrado y guarde los archivos MP3 en ella. Si el disco duro está dividido en dos o más particiones, cree la capeta 'music' en la primera partición.

Mientras reproduce uno o todos los archivos fotográficos, podrá escuchar también archivos MP3 y ver secuencias de diapositivas.

Sin embargo, si sólo se tiene un PC de red (sin disco duro integrado), no podrá escuchar MP3. El MediaPlayer de Freecom sólo detecta archivos MP3 en la carpeta de música del disco duro incorporado. Igualmente, antes de reproducir archivos fotográficos deberá activar el modo de fotografía pulsando el botón "PHOTO".

# Configure el intervalo de reproducción

Para configurar el intervalo de reproducción del modo de diapositivas, pulse "PRESS" y seleccione un intervalo.

# 6.4.6 Crear una lista de reproducción

Puede crear una lista de reproducción preferida.

La lista de reproducción preferida se borra después de reiniciar el Freecom Media Player.

Seleccione sus archivos preferidos con "SELECT" o "SELECT ALL" (seleccionar o seleccionar todos).



2. Pulse "MENU" y seleccione la 'Lista de reproducción'.



- 3. Aparece la lista de reproducción e indica lo siguiente:
- Play: reproducir los archivos preferidos
- Cancel: cerrar la lista de reproducción
- Move up, down: cambiar a otro archivo
- Shuffle: reproducir los archivos en orden aleatorio
- Delete: borrar el archivo seleccionado
- Delete all: borrar todos los archivos de la lista de reproducción



#### 6.4.7 Mando a distancia

Este capítulo explica el uso básico del mando a distancia. Para una información mas detallada, consulte los capítulos "6.4.1 Menú de pantalla básico", "6.4.2 Reproducción de archivos de vídeo", "6.4.3 Reproducción de archivos de DVD", "6.4.4 Reproducción de archivos de música", "6.4.5 Reproducir archivos de imágenes" y "6.4.6 Crear una lista de reproducción".



POWER: Encender / apagar

TITLE: Ir al menú de títulos

SUBTITLE: Seleccionar tipo de subtítulos
Scr. SIZE: Tamaño de la pantalla

ANGLE: Ángulo

**REPEAT:** Capítulo, título Repetir

**A-B REPEAT:** A-B Repetir

**Brt. CONT:** Control de luminosidad, profun-

didad de color, brillo

Reproducción lenta
Teclas de navegación
STOP: Parar la reproducción
OK | Reproducción / Pausa

Avance rápido
Retroceder

**PREV** | ◀ ◀ : Reproduce el archivo anterior **NEXT** ▶ ▶ | : Reproduce el archivo siguiente

**DEVICE:** Modo de selección **MENU:** Icono de menú

**SETUP:** Va a la pantalla de configuración **INFO:** Aparece la información actual del

reproductor

**SEARCH:** Iral momento de de reproducción

preferido

AUDIO: Dual Audio

**TV OUT:** Salida de vídeo Señal

MOVIE: Modo película

MUSIC: Modo música

PHOTO: Modo foto

ALL MEDIA: Modo multimedia

**SELECT:** Incluir un archivo en la lista de

reproducción

**SELECT ALL:** Incluir todos los archivos en la lista

de reproducción

MUTE: Desactivar sonido
VOLUME (+): Subir volumen
VOLUME (-): Bajar volumen

**BOOKMARK:** Memoria de momento de repro-

ducción específico

# Cambiar/poner la pila

- 1. Saque completamente la bandeja de la pila del mando a distancia.
- 2. Ponga la pila adjunta en la bandeja.
- 3. Introduzca la bandeja en el mando a distancia.



#### 6.4.8 Host USB

¿Cómo extraer la bandeja del ODD USB (Optical Disk Drive)?

Pare la reproducción y pulse el botón "3" para extraer la bandeja del ODD USB externo. Deforma adicional, no se deben reproducir títulos originales de DVD con protección CSS cuando está conectado al host USB, pero se pueden reproducir otros formatos como XviD.

El Freecom Media Player puede no ser compatible con algunos dispositivos USB externos. Hay una gran variedad de dispositivos USB y es posible que productos específicos sean incompatibles. No garantizamos la compatibilidad con todos los tipos de dispositivos USB.

Conecte su dispositivo USB al puerto host USB del reproductor. Se debe haber activado el icono USB en la pantalla de selección de archivos. Al seleccionar el icono USB, deben aparecer los archivos USB.





#### 6.4.9 Otros

# Cambiar la imagen de fondo

Cambie la imagen de fondo del Freecom Media Player seleccionando un archivo de imagen y guardándolo como "mybg.jpg" en el directorio raíz del disco duro integrado. (se recomienda una imagen de 720x480 píxeles).

### Actualización del firmware

Descargue una actualización de un distribuidor local de su país o visite: www.freecom.com/support.

Conecte el Freecom MediaPlayer a un televisor y enciéndalo, seleccione el archivo actualizado y pulse "OK". La actualización se ejecuta automáticamente.

Para comprobar el firmware, pulse "SETUP" en la pantalla de configuración.

Seleccione el archivo y pulse el botón "INFO" para ver la versión de firmware actual.

# **Capítulo 7: Especificaciones técnicas**

Nombre del producto	Freecom MediaPlayer
Alimentación	5 V 1,5 A /12 V 1,5 A
Peso	564 g (sin disco duro ni antena inalámbrica)
Dimensiones	57 x 150 x 185 mm (sin antena inalámbrica)
Sistemas op. disponibles	Compatibles con dispositivo USB: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X v10.3 o superior
	Compatibles con NDAS: Windows 2000/XP/Vista, Mac OS X
Dispositivo USB	Puerto del dispositivo x 1ea, USB 2.0 de 480 Mbps (compatible con USB 1.1)
Host USB	Puerto host x 1ea, USB 2.0 de 480 Mbps (compatible con USB 1.1). Puede leer dispositivos USB como USB externos, discos duros USB, memorias Flash Drive y lectores de tarjetas
LAN alámbrico	LAN de 10/100 Mbps (RJ-45. x 1ea), compatible con cable LAN 100BaseTx:UTP/STP de clase 5
LAN inalámbrico	IEEE802.11g de 54 Mbps, antena desmontable 5dBi x 1ea, conector tipo SMA
Tipo de disco duro	Disco duro de 3.5" IDE
Disco duro	NTFS / FAT32
Sistema de archivos	
Tipo de TV	NTSC / PAL
	AVI: MS-MPEG4v3/XviD/WMV9 (no es compatible con XviD con la opción de GMC activada)
	WMV: WMV9
	ASF: WMV9
Formato de vídeo	MP4: MPEG4 Video
	DAT: MPEG1
	VOB: MPEG2
	MPG/MPEG: MPEG1/MPEG2
	TP/TS/TRP: HD-MPEG2/SD-MPEG2
Formato de audio	MP3, OGG, WAV, WMA
Formato de foto	JPG/JPEG, PNG, BMP

7

Salida de audio	STEREO L-R Salida digital S/PDIF (coaxial/óptica)
	Salida digital 3/PDIF (Coaxial/Optica)
Temperatura de funcionamiento	10°C ~ 35°C
Humedad relativa de funcionamiento	10% ~ 50%

# **GARANTÍA** (válida sólo en la Europa/TR)

Gracias por haber comprado este producto Freecom; esperamos que disfrute con su uso. Para evitarse problemas innecesarios, le recomendamos leer la guía de instalación rápida, el manual de instrucciones y los manuales impresos o en archivos en disco que pudieran acompañar al producto. Cara a la solución de posibles problemas contamos con una base de datos a modo de ayuda, a saber, FAQ (Frequently Asked Questions), en nuestro sitio Freecom en la red (www.freecom.com). Sírvase leerla antes de contactar con el Helpdesk.

#### Su Garantía

Todos los productos Freecom cuentan con asistencias técnica telefónica ilimitada y en la web. Freecom garantiza que sus productos se hallan exentos de defectos materiales y de fabricación, por el período abajo relacionado a partir de la fecha de compra original. Si durante el período de garantía el producto presenta defectos debidos a materiales inadecuados o fallos de fabricación, Freecom se compromete a reparar o cambiar el producto, según las condiciones y términos abajo convenidos, sin facturar costes de material u horas de trabajo.

# **Condiciones**

Para disfrutar de esta garantía se deberá presentar el albarán de venta original (con la fecha de compra, producto y número de serie) junto con el producto defectuoso y un número RMA Freecom, obtenido vía internet del sitio Freecom o facilitado por un centro de asistencia Freecom. Freecom se reserva el derecho a no prestar servicio gratuito bajo garantía cuando no pueda certificarse la fecha de compra del producto. Esta garantía no será válida si se ha perdido el número RMA, se ha modificado o eliminado en el producto el número de serie o el mismo es ilegible.

Esta garantía cubre sólo los componentes de hardware que vienen en el mismo paquete del producto. Esta garantía no cubre: (a) ningún consumible suministrado con el producto, como son los disquetes o las pilas; (b) daños o pérdida de programas, datos o elementos portadores de datos (discos, etc.); (c) ningún daño que se derive de posibles cambios, ajustes o adaptaciones llevados a cabo en el producto sin la autorización por escrito de Freecom; (d) reparaciones efectuadas en partes distintas a las autorizadas por Freecom y (e) accidentes, descargas por rayo, inundación, incendio u otra causa mayor que no pueda comprenderse bajo un control normal de Freecom.

Con respecto a todos los servicios prestados, Freecom no es responsable por ningún daño o pérdida de programas, datos u otra información almacenada en algún elemento portador de datos (discos, etc.) u otra parte del producto objeto del servicio. No podrá hacerse responsable a Freecom por la pérdida de beneficios previstos en caso de fallar el sistema. Antes de devolver el producto a Freecom asegúrese de excluir todas las piezas que esta garantía no cubra. No podrá hacerse responsable a Freecom por posibles pérdida o daños sufridos por estos elementos. Freecom tampoco responderá de posibles alteraciones o borrado de los contenidos del disco duro que pudieran darse durante la reparación del producto.

Los productos a cambiar y las piezas sujetas a reparación se intercambiarán por equivalentes: nuevas o reacondiconadas. Todas las piezas sustituidas pasan a ser propiedad de Freecom. El período de garantía de cualquier pieza o producto reparado o cambiado se regirá por la garantía original. Reparaciones o sustituciones de productos o piezas fuera de la garantía conllevarán **6 (seis)** meses de garantía.

